



# 特長

「穴なし槽」で、ムダな水と洗剤をカット  
少ない水と洗剤で、きれいに洗います。



「高速脱水 約1,100回転/分」と「穴なし槽」  
による「温風循環システム」で省エネ乾燥

高速脱水 約1,100回転/分で水分をしっかりと絞ってから乾燥します。

槽に穴がないので、乾燥中の槽内温度が短時間で上昇します。併せて、排気温風を再利用して循環させるため、効率の良い乾燥ができます。



「穴なし槽」と「Ag<sup>+</sup>イオンコート」でイヤな黒カビもカット

槽に穴がないので、槽外からのイヤな黒カビの侵入を抑えます。また、「Ag<sup>+</sup>イオン」は槽内の樹脂部分の黒カビの発生を抑えます。

- 少量のAg<sup>+</sup>イオン水でパルセーター周辺の除菌※<sup>1</sup>をおこなう「槽除菌コース」も搭載しています。

「Ag<sup>+</sup>イオンコート」で衣類を除菌※<sup>2</sup>・防臭、静電気も抑制※<sup>3</sup>

すすぎや脱水中に、電気分解により発生させたAg<sup>+</sup>イオンで衣類を除菌・防臭(Ag<sup>+</sup>イオンコート)し、汗や室内干しののにおいを抑えます。

さらに、「除菌・防臭／強」なら、静電気も抑えます。

使いやすい  
コンパクト設計

投入口の高さは使い慣れたシステムキッチンと同じ高さ(85cm)です。



# もくじ

## お使いの前に

## 便利な機能

## お手入れ

## 必要なときに

※1:●試験機関：(社) 京都微生物研究所  
●試験方法：菌付着ろ紙での除菌率の測定  
※2:●試験機関：(社) 京都微生物研究所  
●試験方法：JIS L 1902：2002 菌液吸収法  
●試験衣類：綿、ポリエステル  
●除菌方法：銀イオンによる。除菌効果は衣類が乾燥してから、洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。  
※3:●試験機関：大阪府立産業技術総合研究所  
●試験方法：JIS L 1094 半減期測定法  
●試験衣類：ポリエステル

## ●安全上のご注意 ..... 4

必ずお読みください

- 操作部の見かた ..... 6
- コースの紹介 ..... 8
- 各部のなまえ ..... 8
- 付属品 ..... 9
- 洗濯・乾燥運転の流れ ..... 10
- 洗濯物の準備 ..... 12
- 本体の確認 ..... 14
  - ・ふろ水を使うときは

## ●「除菌・防臭」機能 ..... 33

(Ag<sup>+</sup>イオンコート)

## ●Ag<sup>+</sup>リンスコース ..... 35

(一部の衣類にAg<sup>+</sup>イオンコートしたいときに)

## ●「ふろ水」給水 ..... 36

(ふろの残り湯を利用)

## ●予約運転 ..... 37

## ●知っておくと便利です ..... 38

途中変更のしかた／終了音の消しかた／電源「入」時の設定変更／チャイルドロックの設定のしかた／水量調整のしかた

## ●お手入れ ..... 40

洗剤ケース／糸くずフィルター／排気フィルター／  
給水ホース接続口／吸気フィルター／ふたロック部／  
本体／ふろ水ポンプ／洗濯・脱水槽／水が凍ったときは

## 槽乾燥 のしかた ..... 42

## 槽除菌コース ..... 43

(槽の除菌・防臭に)

## 槽洗浄コース ..... 44

(汚れやにおいが気になったら)

## ●据え付け ..... 46

## ●排水ホースの接続と処理 ..... 47

## ●給水ホースの取り付け ..... 48

## ●保証とアフターサービス ..... 50

## ●お客様ご相談窓口のご案内 ..... 51

## ●コースの詳細 ..... 52

## ●別売部品 ..... 63

## ●仕 様 ..... 64

# 使いかた

洗濯  
洗濯／乾燥

## ●標準コース 念入りコース つけ洗いコース ..... 16

(日常の衣類に)

## ●洗剤類の使いかた ..... 18

## ●個別運転 ..... 21

(「脱水」だけしたいときなどに)

## ●わが家流コース ..... 22

(自分だけのコースを登録する)

## ●室内干しコース ..... 23

(短時間の乾燥で干し時間短縮)

## ●洗乾60コース ..... 24

(少量の洗濯物を60分で洗濯・乾燥)

## ●10分コース ..... 24

(軽い汚れをスピーディーにお洗濯)

## ●毛布コース ..... 26

(毛布やカーペットカバーなど大物に)

## ●ドライコース ..... 29

(デリケートな衣類に)

乾燥

## ●乾燥のしかた ..... 31

・衣類の入れかた(ドライコース) 32

# ★よくあるご質問

## ●いろいろな機能のしくみ 54

洗濯や乾燥／「除菌・防臭」(Ag<sup>+</sup>イオンコート)

## ●こんなときには? ..... 55

設置するとき／洗濯～乾燥運転／衣類の仕上がりが気になる／ふたが開かない／その他

## ●故障かな? ..... 59

電源・洗濯～乾燥について／「ふろ水」について／音や振動・においについて／ふたロックについて

## ●お知らせ表示・エラー表示 61

お使いの前に

使いかた

便利な機能

お手入れ

必要なときに

よくあるご質問

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。  
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



**注意**

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



火災や感電、けがを防ぐために

## 洗濯・脱水槽は



禁止

- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない  
(中に落ちてけがの原因)
- 完全に止まるまで触れない  
(洗濯物が手に巻き付くと、けがの原因)



- 改造はしない。また、修理技術者以外  
の人は、分解したり修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
修理はお買いあげの販売店にご相談を

## 据え付けは



禁止

- 浴室など、湿気の多い所や風雨にさら  
される場所に置かない  
(感電や漏電による火災の原因)



必ず実施

- アースを確実に取り付ける  
(故障や漏電のときに感電の原因)  
アース工事は販売店または、最寄りの電  
気工事店にご相談を



**警告**

## 電源やプラグ、コードは



禁止

- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷つけない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- めれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない  
(感電・ショート・発火の原因)



必ず実施

- 定格15A・交流100Vの単独コンセ  
ントを使う  
(電源や定格が異なったり、他の器具と  
併用すると分岐コンセント部が異常発  
熱して発火の原因)
- 電源プラグの刃および刃の取付面にほ  
こりが付着している場合は、よく拭く  
(火災の原因)

## 絶対に入れたり、近付けたりしない



禁止

- 油や溶剤など、また、それらが付着し  
た衣類  
・ ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・  
アルコールなど(爆発や火災の原因)

## (洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による自然発火や引火の原因)



禁止

- 油や溶剤が付着した衣類  
・ 食用油・動植物系油  
・ 機械油・灯油・ガソリン  
・ 美容オイル  
(ボディオイル・エステ系のオイルなど)  
・ ベンジン・シンナー・アルコール  
・ ドライクリーニング油など
- 発泡ウレタン(スポンジ類)ポリプロピ  
レン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸  
用ボンドなどを使ったもの



## ⚠ 注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

### 洗濯・脱水・乾燥できないものは



禁止

#### ●防水性の衣類やシート

- ・レインコート・サウナスーツ
- ・ウィンドブレーカー・スキーウェア
- ・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー
- ・オムツカバー・寝袋など

(水が抜けられないため脱水中に異常振動を起こし、転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、水漏れ被害の原因)



防水性は  
入れない

#### ●用途外には、使用しない

(洗濯乾燥機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水しない。異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因)

### 温度に注意



禁止

#### ●温水を使用する場合は、50℃以上のお湯は使用しない (プラスチックが変形し、故障の原因)

#### ●乾燥運転中や終了直後はふたや洗濯・脱水槽などに触れない

(高温になり、やけどの原因) 衣類を取り出すさいもご注意ください

### その他



禁止

#### ●上にのぼったり、重い物をのせたりしない (変形・破損により、けがをする原因)

#### ●運転中は、回っている洗濯キャップや洗濯物に手を触れたり、本体の下に手足を入れない (回転部などがあり、けがや感電の原因) とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなります。ご注意ください

#### ●ロックされたふたを無理に開けない (ふたやロック機構部が破損の原因)



必ず実施

### 運転前の確認

#### ●蛇口を開いて、ホースの接続を確認する (ねじがゆるんでいると、水漏れして水浸しなどの思わぬ被害の原因)

### 運転後の確認

#### ●必ず蛇口を閉じる (万一の水漏れ防止)

### 電源プラグは



必ず実施

#### ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電・ショート・発火の原因)

#### ●長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

### お手入れのさいは



禁止

#### ●本体各部に直接水をかけない (ショート・感電の原因)



必ず実施

#### ●必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電やけがの原因)

### その他



禁止

#### ●プラスチック部には絶対に火気を近づけない (漏電、感電、火災の原因)

#### ●入浴中にふる水ポンプは使わない (万一の感電防止)

#### ●ふたのロック部周辺に磁石など磁気を帯びたものを近づけない (ふたが開いた状態で槽が回転し、けがのおそれ)

#### ●脱水中や乾燥中にふたのロックがかからない (回転中でもふたが開けられる)ときや、運転終了後、洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れない。ただちに電源プラグを抜き修理を依頼する (けがの原因)

# 操作部の見かた

## 数字表示部

「洗い」時間以外も表示します。

### ●予約時間

予約 (時間後)  
水量 (L) **9** 分  
残り (分)

9時間後に終了

### ●水量

予約 (時間後)  
水量 (L) **45** 分  
残り (分)

水量45L

### ●運転残り時間

予約 (時間後)  
水量 (L) **39** 分  
残り (分)

100分以上は「2H」～「6H」  
の1時間刻み。  
99分以下は、1分刻みで表示。

### ●お知らせ表示

エラー表示 [\[61～62 ページ\]](#)

**E** 分 **0** 回 **2** 分

## 進行表示

お洗濯の進行状況を点滅で  
お知らせします。

## 洗剤量の目安表示

[\[18 ページ\]](#)



は、すり切り1杯  
が37gの洗剤カップを  
表しています。

洗い  
すぎ



(洗剤量目安)

ふろ水

水量

予約 (時間後)  
水量 (L) **88** 分  
残り (分)

注水

**8** 分 **8** 回 **8** 分

洗い

すすぎ

脱水

0.5  
(点滅)

乾燥

## ふろ水給水

ふろの残り湯を使いたいときに

[\[15, 36 ページ\]](#)

## 水量切換

洗濯量に合わせて自動的に水量が決まります。  
(18～45Lまで無段階水位)

- **水量** で好みの水量に変更できます。 [\[18, 53 ページ\]](#)  
(12～45Lまで9段階)
- 「12L」は **水量** で選んでください

## 予約タイマー

運転終了時間を予約するときに [\[37 ページ\]](#)

1～24時間後まで1時間単位で選べます。

- ドライ、槽洗浄コースには使えません。

## 洗い・すすぎ・脱水・乾燥

運転内容の変更に [\[21 ページ\]](#)

運転中は「洗い」運転の間に変更できます。 [\[38 ページ\]](#)


- 各ボタンで選べる内容は [\[53 ページ\]](#)

## Ag<sup>+</sup> イオンコート

- 衣類を除菌・防臭するときに [\[33 ページ\]](#)

- Ag<sup>+</sup> リンスコース [\[35 ページ\]](#)・

槽除菌コース [\[43 ページ\]](#) を選ぶときに

 を押すごとに  
切り換わります。

除菌・防臭／標準  
除菌・防臭／強  
Ag<sup>+</sup> リンス  
槽除菌  
消灯 (設定なし)

「除菌・防臭／標準」を  
記憶しているときは  
除菌・防臭／標準  
除菌・防臭／強  
消灯 (設定なし)  
除菌・防臭／標準  
除菌・防臭／強  
Ag<sup>+</sup> リンス  
(左と同様)

Ag<sup>+</sup> イオンコート中は Ag<sup>+</sup> ボタンのランプ  
(リング部) が点滅します。

## 電源スイッチ

切

入

電源を切るときに

- 運転が終了すると、自動的に切れます。
- 電源が切れるときに、   各ボタンのランプ (リング部) が約3秒間点灯します。

電源を入れるときに

- 入れたまま放置すると5分後に切れます。



- ご自分で電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約3秒間は、電源「入」を受け付けません。 (「乾燥」「Ag+」「スタート」各ボタンのランプ (リング部) 点灯中) 電源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。

## スタート(一時停止)

- スタートするとき
  - 一時停止するとき
- 運転中はスタートボタンのランプ (リング部) が点滅します。

除菌・防臭  
標準 強 Ag+リンス  
槽除菌

(1kg)  
標準 わが家流 念入り 室内干し 洗乾60  
10分 つけ洗い 毛布 ドライ 槽洗浄  
(4.5kg)

電源

切

入

(オートパワーオフ)

スタート  
一時停止

洗濯  
コース

洗・乾  
コース

乾燥  
コース

## コース切換

コースを選ぶときに

運転内容 (「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」) でボタンを使い分けます。  
ボタンによって、選べるコースが異なります

### ● 選べる「洗濯コース」

① ② ③ (1kg)  
標準 わが家流 念入り 室内干し 洗乾60  
④ 10分 つけ洗い 毛布 ドライ 槽洗浄 (4.5kg)  
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

洗濯コース 洗・乾コース 乾燥コース

①～⑧の順に切り換わります。

### ● 選べる「洗・乾コース」

① ② ③ ④ (1kg) ⑤  
標準 わが家流 念入り 室内干し 洗乾60  
⑥ 10分 つけ洗い 毛布 ドライ 槽洗浄 (4.5kg)  
⑦ ⑧

洗濯コース 洗・乾コース 乾燥コース

①～⑧の順に切り換わります。

### ● 選べる「乾燥コース」

① ② ③ (1kg)  
標準 わが家流 念入り 室内干し 洗乾60  
④ 10分 つけ洗い 毛布 ドライ 槽洗浄 (4.5kg)  
⑤ ⑥

洗濯コース 洗・乾コース 乾燥コース

①～⑥の順に切り換わります。

# コースの紹介


●所要時間など、それぞれのコース内容の詳細については [52ページ](#) をご覧ください。

		コース	洗濯コース	洗濯コース	洗濯～乾燥
日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いに	標準 ※ <a href="#">16ページ</a>	～8.0kg	～8.0kg	～4.5kg
	自分だけのコースを登録する	わが家流 ※ <a href="#">22ページ</a>	～8.0kg	～8.0kg	～4.5kg
	厚物や汚れの多いものに時間をかけてお洗濯し、しっかり乾燥します。 (すすぎは3回(注水→注水→ため)です)	念入り ※ <a href="#">16ページ</a>	～8.0kg	～8.0kg	～4.5kg
	干し時間の短縮に	室内干し ※ <a href="#">23ページ</a>	—	—	～6.0kg
	1.0kgまでの化繊混紡衣類を1時間で洗濯～乾燥	洗乾60 ※ <a href="#">24ページ</a>	—	—	化繊混紡 ～1.0kg
	軽い汚れをスピーディーに	10分 <a href="#">24ページ</a>	～4.5kg	～4.5kg	～4.5kg
	しつこい汚れに食べこぼしなど、つけ置き効果を活かしたいお洗濯に。	つけ洗い ※ <a href="#">16ページ</a>	～8.0kg	～8.0kg	～4.5kg
大物のお洗濯に	毛布やふとん、カーペットカバーに	毛布 <a href="#">26ページ</a>	毛布は～4.2kg	毛布は～4.2kg	毛布は～2.8kg
デリケートな衣類に	おしゃれ着などに	ドライ <a href="#">29ページ</a>	～2.0kg	～2.0kg	—
洗濯・脱水槽のお手入れに	汚れやにおいが気になったら	槽洗浄 <a href="#">44ページ</a>	○ (洗濯物はいれない)	○ (洗濯物はいれない)	—

※「洗い」時、高濃度洗浄 [10, 54ページ](#) をおこないます。

Ag <sup>+</sup> イオンコートだけしたいときに	一部の洗濯物にAg <sup>+</sup> イオンコート	Ag <sup>+</sup> リンス <a href="#">35ページ</a>	Ag <sup>+</sup> で選ぶ ～8.0kg	Ag <sup>+</sup> + 乾燥 で選ぶ ～4.5kg
洗濯・脱水槽のお手入れに	ふだんのお手入れに	槽除菌 <a href="#">43ページ</a>	Ag <sup>+</sup> で選ぶ (洗濯物はいれない)	—

# 各部のなまえ

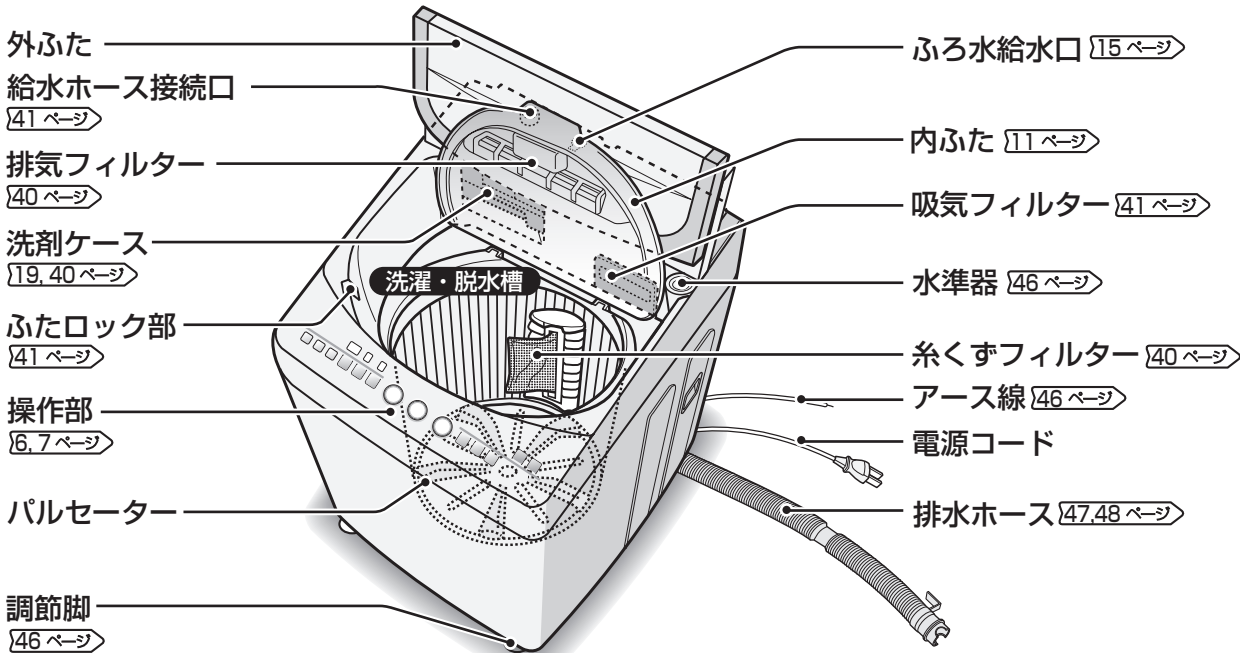

乾燥 コース	乾燥
～4.5kg	～4.5kg
—	—
～6.0kg	—
—	—
—	—
毛布は～2.8kg	～0.4kg
○ (洗濯物はいれない)	—
—	—

## その他、こんな機能も・・・

### 「除菌・防臭」機能 (Ag<sup>+</sup>イオンコート) [33 ページ](#)


Ag<sup>+</sup>イオンで衣類を除菌・防臭して清潔に!



### ふろ水給水 [36 ページ](#)

洗剤の効果が高まるうえ、  
節水にも役立ちます。

洗い  
すぎ

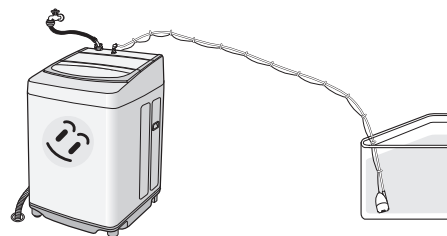

- 洗濯量はJIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は、日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- 衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、洗える量や乾燥できる量が変わります。衣類の動き具合を見て調節してください。

スリッパ  
(混紡約150g)



カッターシャツ  
(混紡約200g)



ブリーフ  
(綿約50g)



バスタオル  
(綿約300g)



パジャマ(上下)  
(綿約500g)



タオル  
(綿約70g)



長袖アンダーシャツ  
(綿約150g)



ブラウス  
(混紡約200g)



シーツ  
(綿約500g)



くつ下  
(混紡約50g)




## 付属品

### 給水ホース

(1組)

[48 ページ](#)

長さ0.8m

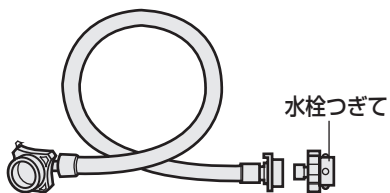


### ふろ水ポンプ

(1組)

[15. 36. 42 ページ](#)


長さ4m、  
ホースの内径  
15mm

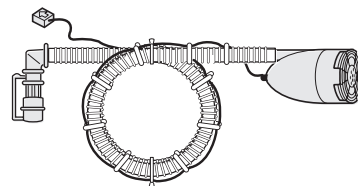

### ふろ水ホース掛け

(1個)

[15 ページ](#)



### 脚スペーサー

[46 ページ](#)



3mm (2個)



6mm (2個)



接着テープ (3枚)

### 取扱説明書※、据付説明書※、保証書

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.



# 洗濯・乾燥運転の流れ (標準コース)

準備して、  
洗濯物を入れ  
電源を入れる


本体の確認

14,15 ページ

- 蛇口を開く。
- 電源プラグを差し込む。

洗濯物の準備

12,13 ページ

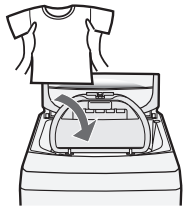

電源



運転内容を選ぶ

洗濯

標準 10分 つけ洗い  
(4.5kg)

洗濯  
コース

「洗濯コース」、  
「標準」点灯

洗濯～乾燥

洗・乾  
コース

乾燥

乾燥  
コース

3.5 時間  
2  
1  
0.5 (点滅)

乾燥

スタートする




洗剤を

洗濯

洗濯～乾燥

表示を目安に  
量って入れる


18 ページ

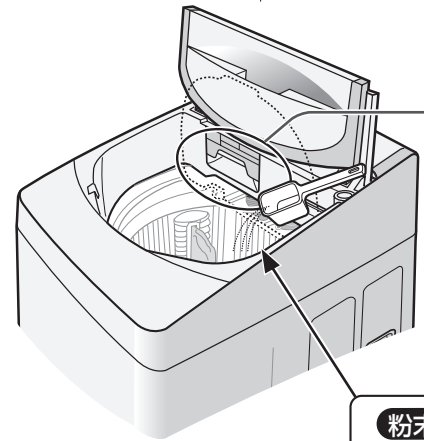

粉末洗剤  
粉末漂白剤  
液体洗剤



注水すすぎ



給水 かくはん後、  
注水すすぎ

注水すすぎを選んだ場合は、表示の水量に関係なく、45Lまで給水後、かくはん→注水すすぎをおこないます。

洗濯物を計量する

洗濯

洗濯～乾燥



水なし運転で  
衣類の量を量る

洗濯

<表示例>

注水  
12 分 2 回 8 分

洗いすすぎ脱水  
(運転内容表示)


運転中の動き

洗濯

洗濯

洗濯～乾燥


洗い



(高濃度洗浄) (表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)数段階に分けて、表示水量まで給水をおこないます。


すすぎ



排水 中間脱水 シャワー 中間脱水  
シャワーで洗濯物全体にしみこませ、脱水で絞ってすすぎます。

シャワーすすぎ

ためすすぎ



給水すすぎ  
表示の水量まで給水し、すすぎます。

●はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出る場合があります。

# お使いの前に

## 洗濯・乾燥運転の流れ

### 入れる

### ふたを閉める

### 洗濯物を取り出して あとしまつする



柔軟剤

液体漂白剤

ゆっくり戻す

強く押すと、柔軟剤などがすぐに流れ出てることがあります。


洗濯・脱水槽に  
直接入れてください。

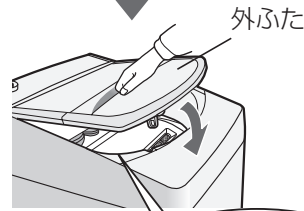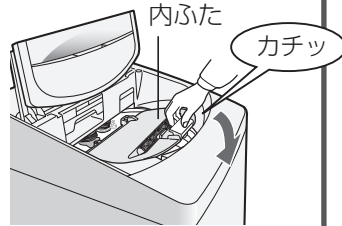

脱水中・乾燥中・  
シャワーすすぎ中は、  
ふたがロックされます。

予約(時間後)  
水量(L) 残り(分)  
**39**  
残り時間を表示する

- 蛇口を閉める。
- フィルター類を掃除する。[40ページ]

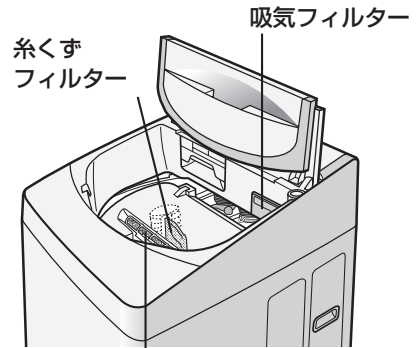

排気フィルター

- ふろ水ポンプのあとしまつ [15ページ]

#### ⚠ 注意



長期間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因



※「洗濯～乾燥」自動運転では、効率よく乾燥するため脱水時間が長くなります。その場合「-」表示で表します。[52ページ]

### 乾 燥

乾燥

洗濯～乾燥

#### 脱 水



排水 脱水  
しばらく低速回転したのち高速回転になります。


乾燥



低速回転 高速回転  
予備脱水をおこなう。

乾燥

洗濯～乾燥

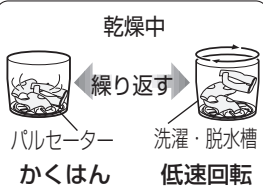

乾燥中  
繰り返す  
パルセーター 洗濯・脱水槽  
かくはん 低速回転  
温風を吹き込みながらパルセーターと洗濯・脱水槽を交互に回転させます。

#### 置きじわ防止運転

乾燥終了後(槽洗浄コース以外)、置きじわを防ぐため、弱いかくはん送風運転を、間欠的におこないます。(ドライコースではかくはんしません)

- 最長2時間「残り」「0分」「スタートボタンランプ」点灯または点滅(送風中に点滅)


運転は終わっていますので電源を切って早めに取り出してください。

# 洗濯物の準備

洗濯・乾燥してはいけないものを確認しましょう!


## ● 洗濯も乾燥もできないもの

- 芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類  
(例：ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- 毛倒れを起こす起毛製品  
(例：ベルベット、別珍など)
- 表面の凹凸などが消えやすいもの  
(例：防しわ加工品、エンボス加工品など)
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材  
(例：レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地  
(例：強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- 色落ちしやすいもの
- 皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの ● 和服、和装小物など
- ウレタン(スポンジ類)の入ったもの ● 座ぶとん、枕など
- 防水性の衣類

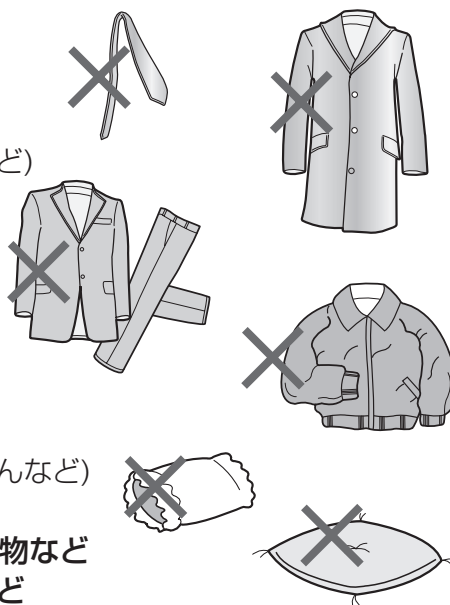



## ● 乾燥できないもの

- 油や溶剤が付着した衣類  
油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。  
〔 例：食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど) ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油など 〕
- 発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの
- のりづけした衣類  
槽内がのりで汚れることがあります。  
乾燥後にスプレーのりなどで仕上げます。
- 「タンブラー乾燥は、おさげください」の表示のあるもの  
本機もタンブラー乾燥に相当します。
- 装飾品を使用したもの

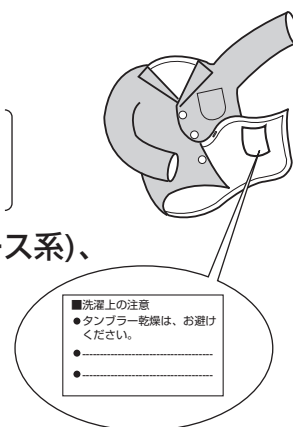

# 洗濯機に入れる前に

## ●洗濯物の準備

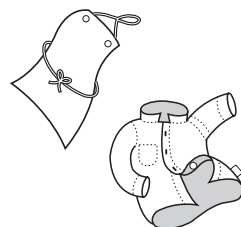

- 衣類の取扱い表示を確かめます。●ひもは結び、ファスナーは閉じます。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
- 色落ちするものは、分けて洗います。
- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる
  - ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてください。入れすぎると洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水中の衣類の片寄り、飛び出しの原因になります。
- 固形物は取り除き、しみや部分汚れを、あらかじめ処理する
 

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。

(例) 1. 汚れの裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らす。  
2. やわらかい布などに、液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、汚れの部分を軽くたたく。  
3. 汚れが落ちたら、水をつけてしみの部分の洗剤を薄める。
- 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめる
 

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない部分に強く押し当て、色移りしないか確かめる。



## ●衣類、槽、パルセーター、糸くずフィルターの傷付きを防ぐために…

- このような衣類も洗濯ネットに入れてください
  - 軽やかさばる衣類(フリース素材など)
 


ネットに入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類や製品を傷めることがあります。
  - ブラジャー
 

市販の専用ネットに入れます。入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し、異音や故障の原因になることがあります。
- ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、裏返しにするかネットに入れます。
- 硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、必ず取り除いてから入れます。
- 砂やどろはあらかじめ落としておきます。



## ●洗濯物の入れかた

フリース素材のものなどはネットに入れてから先に入れる

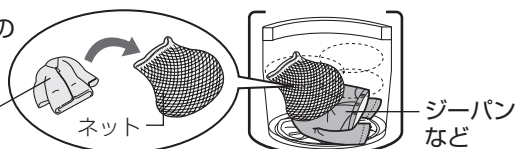

- 洗濯量は、表示の7～8割が適当です。
  - 洗濯物が多いと給水時に浮き上がって水を飛散させて床を水浸しにしたり、脱水時には洗濯・脱水槽からはみ出して傷付くことがあります。また故障の原因にもなります。
  - フリース素材など水に浮きやすいものやネットに入れたもの、かさばる衣類は先に洗濯・脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」して、手で押し込んで水面以下にしてください。
  - 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さない防水性衣類 **【5 ページ】** や、手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは洗濯できません。



# 本体の確認

## ご使用前に据え付け状態をご確認ください。

据え付け状態が悪い場合は、お買いあげの販売店、または設置した業者にお問い合わせください。

### 水栓つぎて/給水ホース

#### 水漏れの原因になります

- 給水ホースと水栓つぎては新しいものに取り替えられていますか？  
または、オートストッパー付き水栓ジョイントに付け替えられていますか？  
また取り付けに緩み・ぐらつき・傾きはありますか？
- 給水ホースにねじれ・引っ張りなどはありませんか？

チェック



### 本体

#### 異常な振動の原因になります

- ガタつきませんか？
- 水準器は水平ですか？

ガタつきなし



チェック



### 排水ホース

#### 排水できなかったりホース破れの原因になります

- 持ち上がっていませんか？  
(10cm以下に)
- 下に押し込んでいませんか？



チェック



## 洗濯～乾燥や乾燥運転を始めるとき


- 排気フィルター・吸気フィルターは掃除して、確実にセットする。
- 乾燥中は吸気フィルター・排気フィルターを覆うなどして空気の通り道をふさがないでください。  
内部の温度が上がり、衣類を傷める原因になります。
- 換気を十分におこなう。

乾燥後、排気フィルター、吸気フィルターは毎回掃除し、確実に取り付けてください。

フィルターが目詰まりすると空気の通りが悪くなるため、乾きが悪くなります。また、フィルターを確実にセットしないで使用すると、ほこりが機内にたまり故障の原因になります。


(お手入れ方法は [40, 41ページ](#) )

### 吸気フィルター

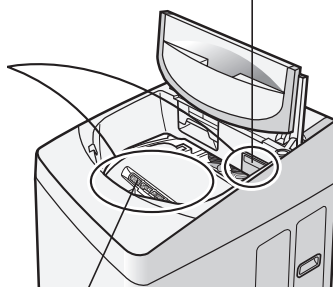

### 排気フィルター


換気を十分におこなってください。  
不十分なまま乾燥すると、温度差により、窓や壁、床などが結露することがあります。

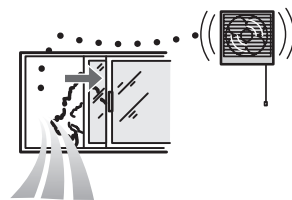

## 乾燥試運転について


- 乾燥機能の使いはじめに、わずかなにおいが発生することがあります。  
試運転をおこなうと、ゴムなどのにおいが軽減されます。
- 運転中は換気をおこなってください。
- 洗濯物は入れないでください。

### 1 乾燥「2時間」を選び、スタートさせる。

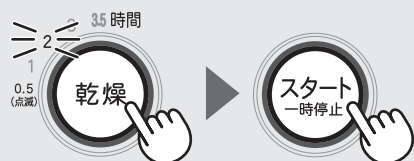

### 2 運転終了後ふたを開けておく。

- 運転終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [11ページ](#)
- 電源を切り、ふたロックを解除して開けてください。
- においては乾燥機能のご使用とともに、なくなります。

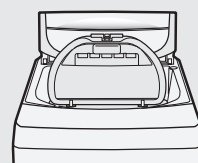



# ふろ水を使うときは


- 電源「切」の状態で接続してください。
- 長さが足りないときは別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット 63ページ」をご利用ください。9mまで延長できます。

## 1 給水つぎてを、「カチッ」と音がするまで確実に差し込む

- 軽く引っ張って抜けないか確かめる。
- 水道からのホースは差し込まないでください。  
流量が多く水漏れします。


ふろ水用  
給水つぎて

(差込口のシールをはがし、差し込んでください。)

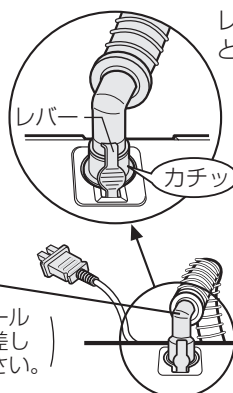

レバーの頭を押し、「カチッ」と音がするまで差し込む。


はずすときは、レバーの根元を押しながら①背面へ傾けて②ください。

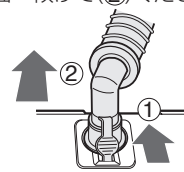

## 2 ふろ水ポンプのコードを本体のポンプ接続用プラグに差し込む


ふろ水ポンプのコード

ポンプ接続用プラグ  
(マーク「凸」を合わせる)

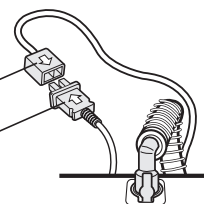

## 3 ふろ水ポンプを水中に沈める

- ポンプを斜めに持って水中でゆすり、ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます。  
ポンプ内に空気が残っていると、吸い上げにくくなります。

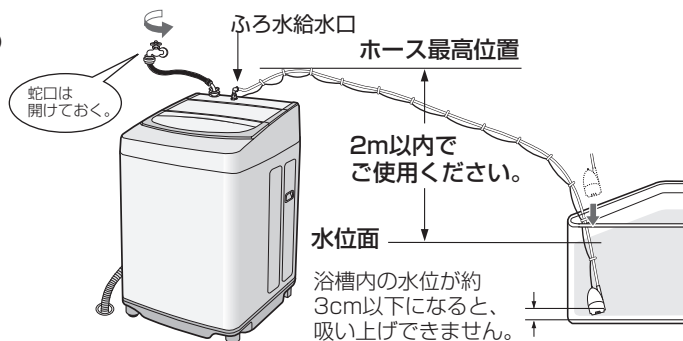

ご注意

- 浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでください。サイフォンの原理で水が止まらなくなります。
- 本機へのふろ水給水以外には使わないでください。
- 指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。火災や故障の原因になります。

# ふろ水ポンプのあとしまつ

## 1

洗濯物を必ず先に取り出す。

- ホース内の残水が流れ出て、洗濯物を濡らすのを防ぐためです。

## 2

ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。



## 3

ふろ水ホース内の水を抜く。

- 本体側の接続をはずし、ホースのどちらか一方を高くして残水を抜いてください。残水はホース内の汚れの原因になります。



## 4

ふろ水ポンプセットを図のように輪にして、ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。

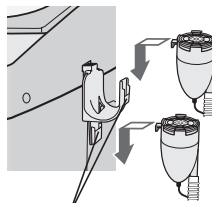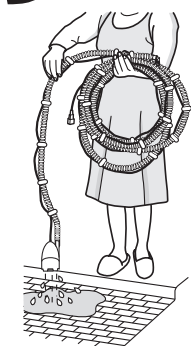

ポンプはどちらにも掛けられます。

シールをはがしてから引っ掛ける。

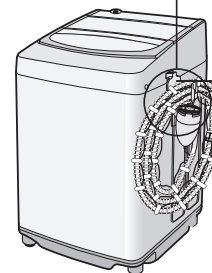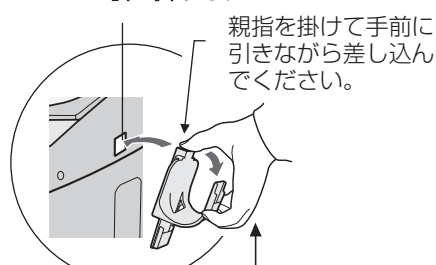


ふろ水  
ホース  
掛け

ふろ水ホース掛けは本体の左右どちら側にも取り付けられます。

# 標準コース

# 念入りコース

# つけ洗いコース

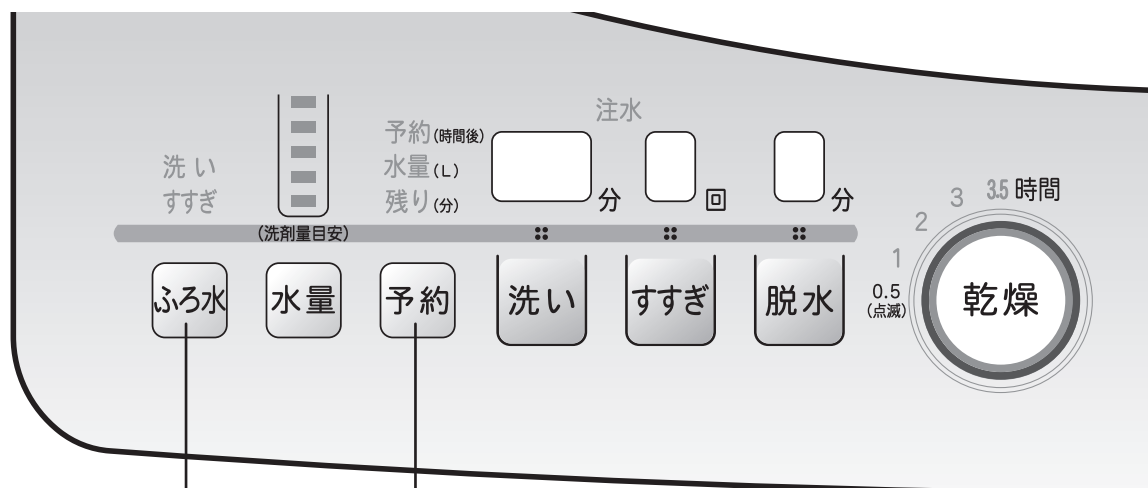

「標準コース／洗濯」の表示例

2-②

2-③


## 準備

1 洗濯物を準備し、本体を確認する [12～15ページ](#)

ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセットする。

2 蛇口を開ける

ふろの残り湯を使うときも開けておく。

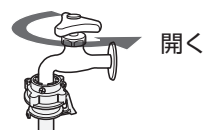

## 1

洗濯物を入れて、電源を入れる



## 2

コースを選ぶ

●「標準コース／洗濯」の場合は選ぶ必要はありません。

●「洗濯」運転は [洗濯コース](#) で選ぶ。

●「洗濯～乾燥」運転は [洗-乾コース](#) で選ぶ。

2-① 除菌・防臭するときは [Ag](#) で選ぶ

●「標準」と「強」が選べます。 [33ページ](#)

2-② ふろの残り湯を使うときは [ふろ水](#) で選ぶ

●「洗い」と「すすぎ」に使えます。 [36ページ](#)

2-③ 予約運転するときは [予約](#) で選ぶ [37ページ](#)

## 3

ふたを開けたままでスタートする


洗濯量を計量し、運転内容を約5秒間表示したあと、水量や洗剤量の目安を表示する。



予約(時間後)  
水量(L)  
残り(分)

45


●「洗濯～乾燥」運転で乾燥時間を変更したい場合は、水量表示後



を押す

(乾燥時間以外も変更できます。変更できる時間などは [53ページ](#))

洗濯	容 量	標準	念入り	つけ洗い
	所要時間		8.0kg	
洗濯～乾燥	容 量	約39分	約63分	約57分
	所要時間		4.5kg	
		約4時間10分	約4時間30分	

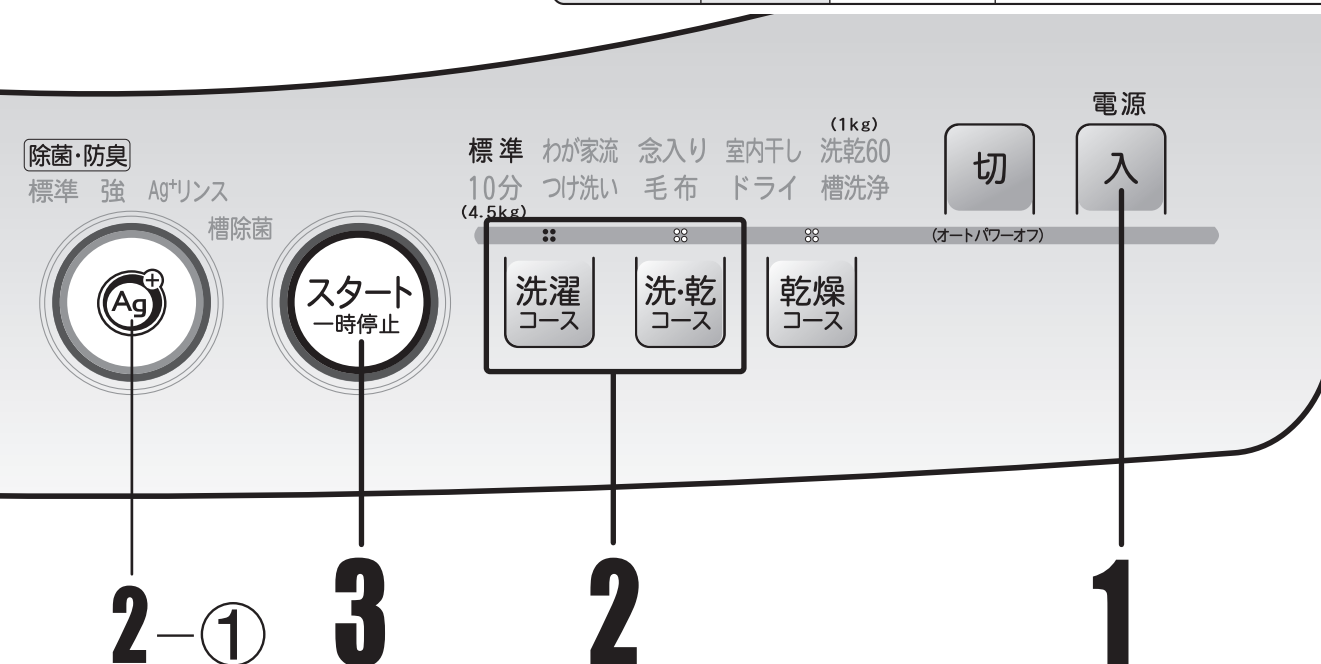


使いかた

標準・念入り・つけ洗いコース

4

## 洗剤を入れる

表示を目安に量って入れる。18 ページ

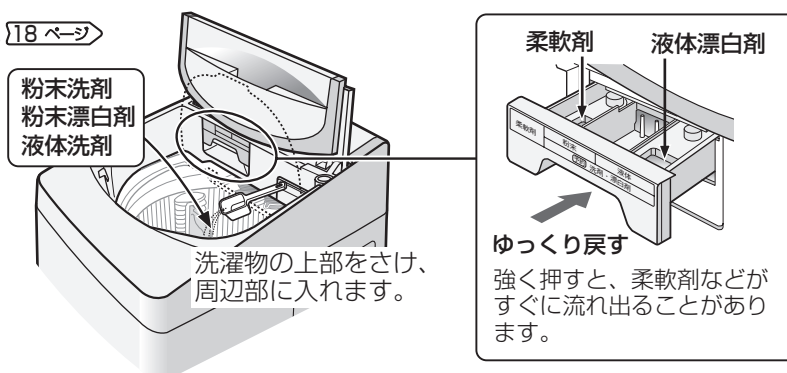

5

## ふたを閉める

内ふた、外ふた共に確実に閉めてください。

給水が始まって自動運転します。

シャワーすぎ・脱水・乾燥運転時は、自動的にふたをロックします。



《ふたを閉めると》

予約(時間後)  
水量(L)  
残り(分)

39

運転終了


















ピーツ ピーツ

●乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこなっています。

11 ページ

電源を切って(ロックを解除します)、早めに取り出してください。取り出すさい、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますので、ご注意ください。

# 洗剤類の使いかた

表示 水量	洗濯量 の目安	合 成 洗 剤						いつもお使いのもの (眞出、記入しておくとう便利です)	粉石けん	柔軟剤
		すりきり一杯が37g のカップの場合	粉 末		液 体		算出した量			
			水30Lに対して 20gのもの	水30Lに対して 25gのもの	水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 40mLのもの			目安	水30Lに対して 36gのもの
45L	8.0kg以下	 約0.8杯	30g	37g	30mL	60mL			54g	10mL
40L	6.0kg以下	 約0.7杯	27g	33g	27mL	53mL			48g	9mL
37L	5.0kg以下	 約0.7杯	25g	31g	25mL	49mL			45g	9mL
34L	4.0kg以下	 約0.6杯	23g	28g	23mL	45mL			41g	8mL
31L	3.0kg以下	 約0.6杯	21g	26g	21mL	41mL			37g	7mL
27L	2.0kg以下	 約0.5杯	18g	22g	18mL	36mL			32g	6mL
24L	1.0kg以下	 約0.4杯	16g	20g	16mL	32mL			29g	6mL
18L	0.5kg以下	 約0.3杯	12g	15g	12mL	24mL			22g	4mL
12L	0.3kg以下	 約0.2杯	8g	10g	8mL	16mL			14g	3mL

## 洗濯・脱水槽へ直接入れるもの

### 粉末合成洗剤

表示を目安に計って入れます。

- カップの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄によって異なります。  
ご使用になる洗剤をお確かめください。
- 洗剤は、水に溶けやすいものをお使いください。

### 粉末漂白剤

使用量、使いかたは、漂白剤の表示にしたがってください。


### 液体合成洗剤

表示水量を目安に計って入れます。

- 粘り気が強い洗剤の場合は、流れにくいので、あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かしてから入れてください。

※予約洗濯のときは、洗剤ケースに入れます。

くわしくは [20 ページ](#)

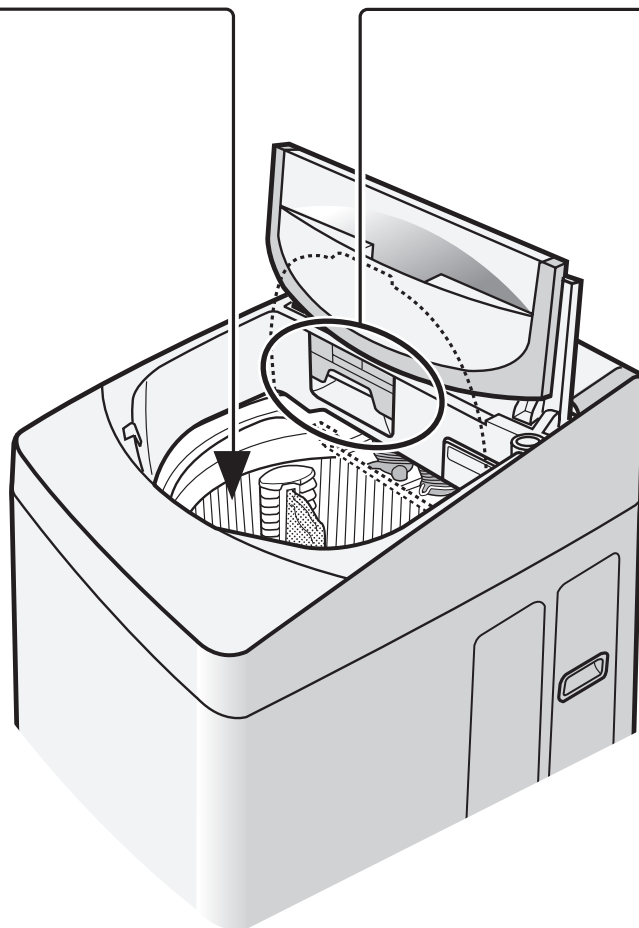

## 洗剤ケースに入れるもの


### 柔軟剤

最終すすぎ中に自動的に投入されます。  
表示水量を目安に計って入れます。

- 濃縮タイプのもの(水30Lに対して7mLのもの)は、流れにくいので、水で3倍に薄めてから入れてください。
- 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温の低いときは柔軟剤が固まる場合があります。



この位置以上に入れたり、給水中にケースを動かさないでください。すぐに流れ出ることがあります。流れ出た柔軟剤がお洗濯前の衣類に付着すると、変色することがあります。ご注意ください。また、わずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

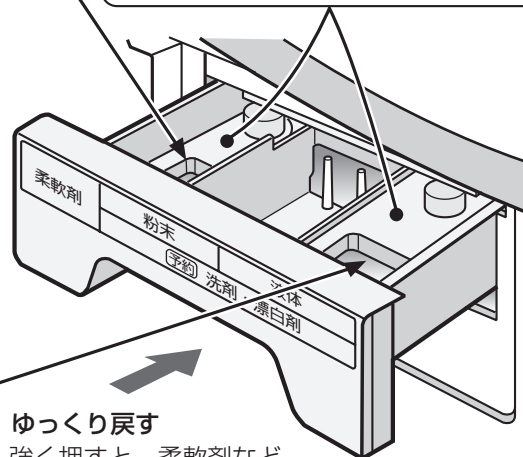

ゆっくり戻す  
強く押すと、柔軟剤などがすぐに流れ出ることがあります。

### 液体漂白剤

使用量、使いかたは漂白剤の表示にしたがってください。

- 塩素系は、色落ち、変色のおそれがありますので、ご注意ください。


使いかた

洗剤類の使いかた

## 粉石けんの使いかた (よく溶かしてからお使いください)

### 槽内での溶かししかた

- 1 標準コース、水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてからスタートし、給水します。
- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを少しずつ入れ、約3分間運転し、十分に溶かします。
- 3 電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を選んでから、お洗濯を始めます。
  - 水量を選ばないと、「40L」など決められた水量になります。

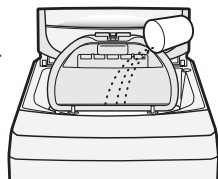

### 溶けにくい場合の溶かししかた

- 1 30℃前後のぬるま湯を約5～10L、容器に用意します。
- 2 十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れ、溶かします。
  - 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう、十分に溶かします。
- 3 洗濯を始め、給水中にふたを開け、石けん液を槽内に入れます。



- 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、すすぎを十分におこなってください。「注水すすぎ3回」をおすすめします。[53 ページ]




# 洗剤類の使いかた (つづき)

## 予約洗濯時

予約洗濯のときは、洗剤類はすべて洗剤ケースに入れます。

( 固型タイプ、シートタイプの洗剤は、予約洗濯時でも直接洗濯・脱水槽へ入れてください。 )

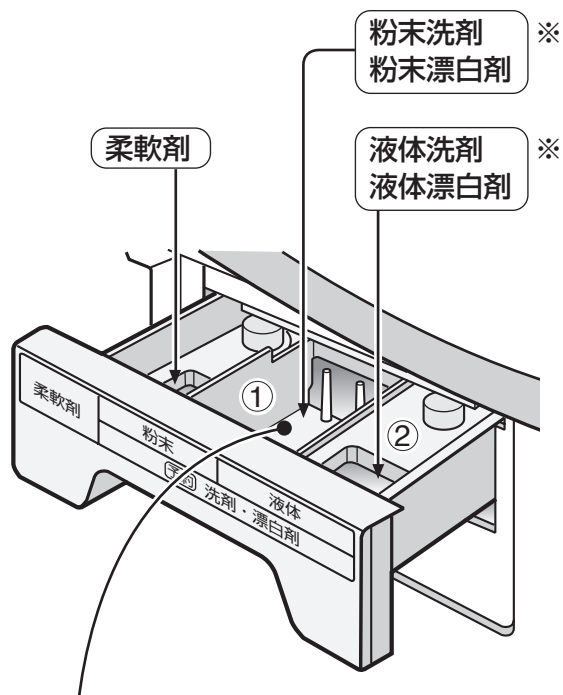

洗剤を多めに入れたり、ケースが濡れていると、粉末洗剤や漂白剤が残ったり、こびりついたりする原因になります。ご使用前に乾いた布で拭いてください。

※予約時、洗剤と漂白剤を併用する場合はA、Bどちらかの組み合わせでご使用ください。

A 粉末洗剤①を使用するときは液体漂白剤②を使用してください。

B 液体洗剤②を使用するときは粉末漂白剤①を使用してください。



- 粘り気強い液体洗剤で予約洗濯する場合は、あらかじめ約500mLのぬるま湯に溶かし、洗濯物をよけながら、直接洗濯・脱水槽に流し入れてください。
- 毛布コースの予約洗濯で粉末洗剤を使用する場合は、あらかじめぬるま湯に溶かしてから毛布を入れる前に、直接洗濯・脱水槽に流し入れてください。 [28ページ](#)

## のりづけのしかた

のりづけできる量…2.0kg以下

化学合成のり


使えるのり………「洗濯機用」と表示されたもの。

のりの量………のり容器の表示にしたがってください。




### 1 衣類を入れて次の内容に合わせ、運転を始める。

- 運転内容… 標準コース、「洗い3分」、「脱水1～2分」
- 水量………「31L」(1.0kgのときは「27L」)

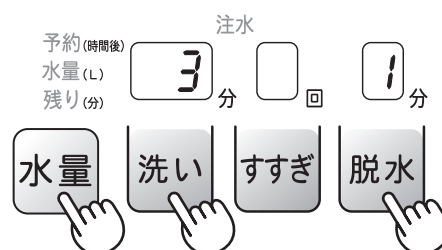


### 2 給水が終わったら一時停止してふたを開け、衣類に直接かからないように、のりを少しずつ入れる。

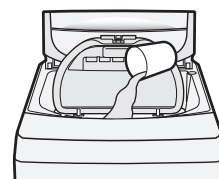

### 3 ふたを閉め、再スタートする。

### 4 終わったら、すぐに次の方法で槽に付着したのりを洗い落としてください。

- 運転内容… 標準コース、「洗い3分」、「脱水2分」
- 水量………「40L」

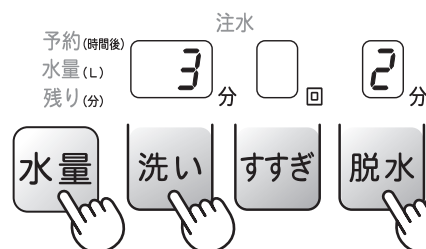


- 漂白剤を約10mL入れると、より効果的に落とせます。



- 槽に付着したのりを落とさなかったり、指定以外の洗濯のりを使うと、目詰まりや漏水など、故障の原因になります。
- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。

# 個別運転 (「脱水」だけしたいときなど)

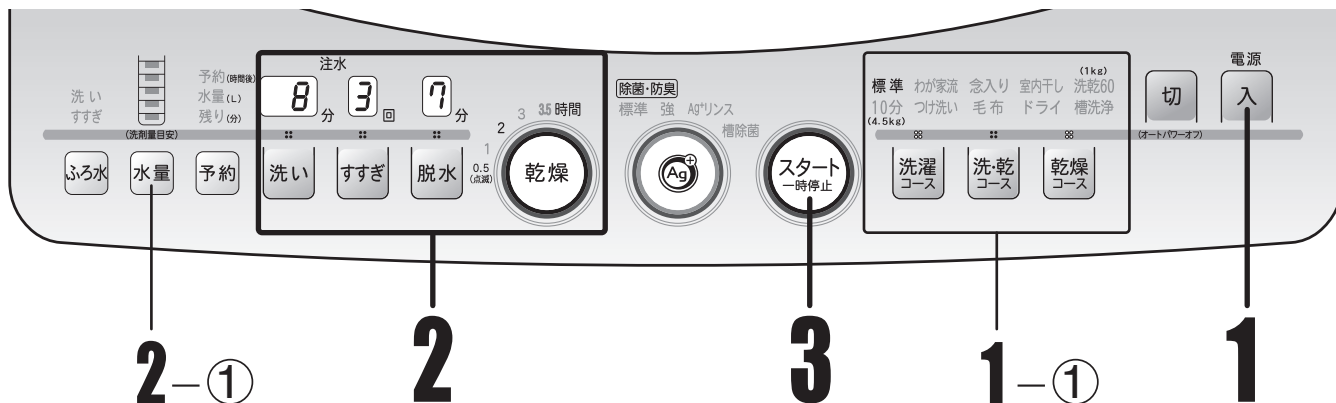

使いかた

洗剤類の使いかた／個別運転

## 1 洗濯物を入れて、電源を入れる

1-① 「洗濯コース」の「標準」以外は **洗濯コース** **洗-乾コース** **乾燥コース** で選ぶ



## 2 運転したい工程のボタンを選ぶ



2-① すすぎから始めるときは **水量** も選んでください。

● 選べる時間や回数などは [B3ページ](#) をご覧ください。

### こんなときに・・・(使いかたの例)

- 脱水だけしたい → **脱水**
- 排水だけしたい → **脱水**  
(「排水」のときはふたを開けておく。「E02」が出たら終了)
- 洗濯液を再利用したい → **洗い**  
(洗濯液が残る)
- すすいで脱水したい → **すすぎ** **脱水** **水量**  
(すすぎは排水、脱水から始まる)
- すすいで乾燥したい → **洗-乾コース** **すすぎ** **脱水** **乾燥** **水量**

● 除菌・防臭するとき



で選ぶ [B3ページ](#)

● ふろの残り湯を使う

ときは **ふろ水** で選ぶ

[B6ページ](#)

● 予約運転するとき

**予約** で選ぶ [B7ページ](#)

## 3 スタートする



- 「洗い」を含んだ洗濯～乾燥運転を選んだ場合は、水量を選んでも、乾燥量を確認するため、洗濯物を動かして衣類の量を量ります。


● 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [B11ページ](#)

電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。

# わが家流コース

自分で作った運転内容を登録できます。いつもの洗濯・乾燥に便利です。

●標準コースと同じ動きです。

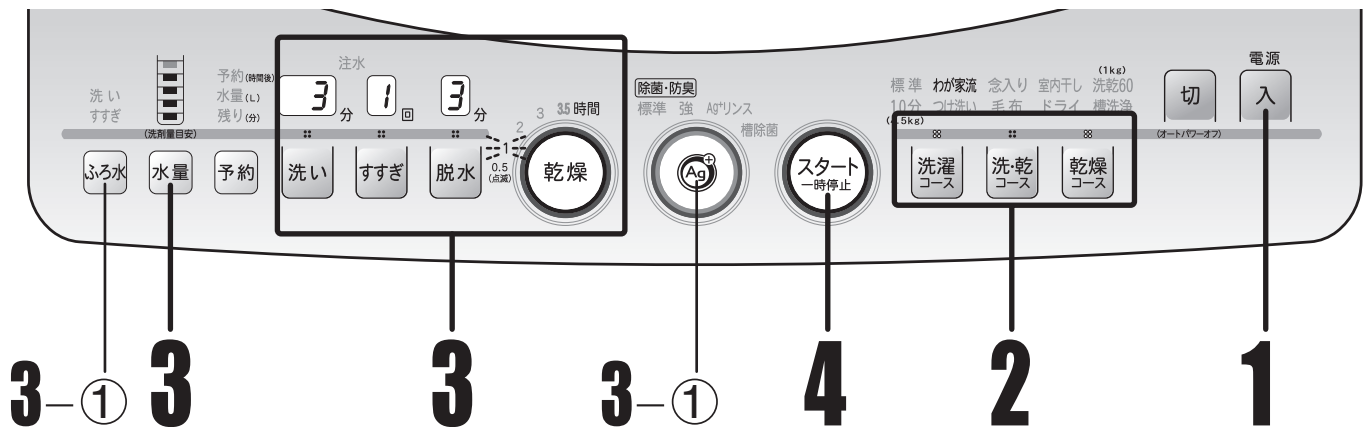


1

洗濯物を入れて、  
電源を入れる



2

登録したいコースボタンで「わが家流」を選ぶ

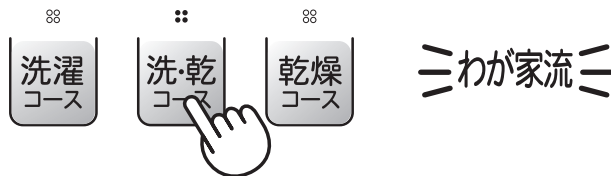

●洗濯コース、洗・乾コース、乾燥コースの3種類の「わが家流」が作れます。

3

登録内容を選ぶ



●初めは、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の最小時間や回数と水量「40L」が登録されています。

3-① ふろ水、 も登録できます。

4

スタートする



- スタートと同時に、選んだ内容が登録されます。  
次回からは「わが家流」を選んで、「スタート」するだけで運転できます。
- 「洗・乾コース」で「洗い」を含んだ洗濯～乾燥運転を選んだ場合のみ、乾燥量を確認するために、洗濯物を動かして衣類の量を量ります。

●「洗濯のみ」の登録は で選ぶ

●「洗濯～乾燥」運転の登録は で選ぶ

●「乾燥のみ」の登録は で選ぶ

●選べる時間や回数などは [53 ページ](#) をご覧ください。

●「除菌・防臭／強」は登録できません。

●予約運転するときは で選びます。 [37 ページ](#) (登録はできません)

●登録された水量は で変更できます。

●乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。


[11 ページ](#)

電源を切って(ロックを解除します)、早めに取り出してください。

# 室内干しコース

洗濯～乾燥	容 量	6.0kg以下
	所要時間	約70分

洗濯後、短時間温風を当てることで、6.0kgまでの衣類の干し時間を短縮できます。  
「除菌・防臭」機能を併用すると、室内干しの嫌なにおいを抑え、さらに便利です。

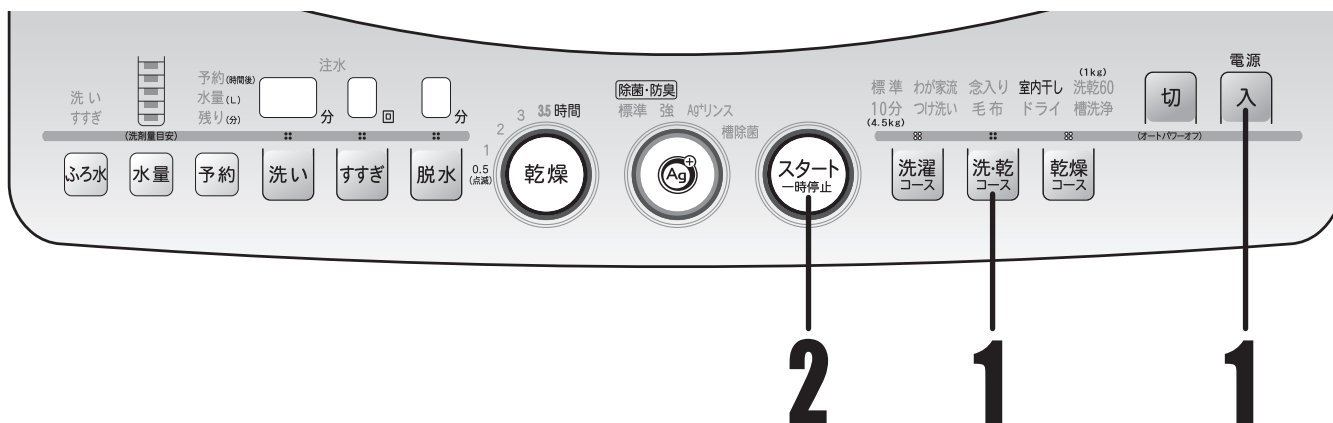

使  
い  
か  
た


## 洗える衣類の確認


- 一般的な洗濯物、6.0kgまで


## 1 洗濯物を入れて、電源を入れ、「洗・乾コース」で「室内干し」を選ぶ



- 「洗濯のみ」は選べません。
- 「乾燥」運転は [31 ページ](#)

- 除菌・防臭するときには  で選ぶ [33 ページ](#)

- ふろの残り湯を使うときは  で選ぶ [36 ページ](#)

- 予約運転するときには  で選ぶ [37 ページ](#)

- 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [11 ページ](#)  
電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。

## 2 スタートする



- 乾燥時間を変更したい場合は、水量表示後  を押す

(乾燥時間以外も変更できます。変更できる時間などは [53 ページ](#) )

## 室内干しのコツ

洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくなります)

わが家流コース／室内干しコース


# 洗乾60コース

# 10分

少量(化繊混紡約1.0kg以下)の洗濯物を効率よく洗濯～乾燥します。

洗濯～乾燥	容 量	1.0kg以下
	所要時間	約60分

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディーにおこないます。

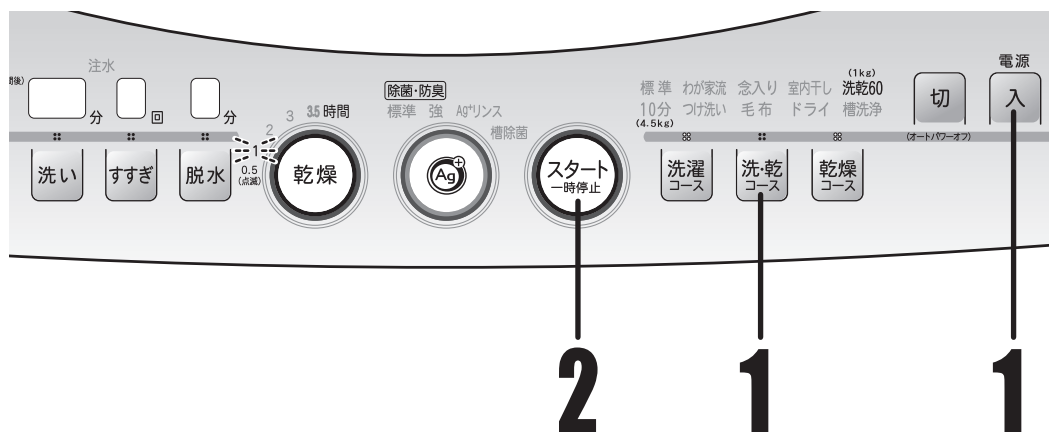

## 洗える衣類の確認

- 化繊混紡、1.0kgまで  
綿や厚物などが混ざると、十分な乾燥ができずに終わることがあります。
- 洗う量が多い場合や綿の衣類には、標準コースや念入りコースをおすすめします。

## 洗える衣類の確認

- 軽い汚れの衣類、4.5kgまで
  - 洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースや念入りコースをおすすめします。

## 1 洗濯物を入れて、電源を入れ、「洗・乾コース」で「洗乾60」を選ぶ




## 2 スタートする


洗濯量を計量し、水量を表示する。



- 除菌・防臭するとき



- ふろの残り湯を使う



- 予約運転するとき




- 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。[11ページ](#)  
電源を切って(ロックを解除します)、早めに取り出してください。

## ●運転時間の自動延長について

- 次のようなときは、運転時間を延長することがあります。
- 洗濯量が多い(約4.5kg以上)とき。
  - ふろ水給水のとき。

残り時間は、給水量が19L/分の場合です。水道水圧が低い場合や排水事情が悪い場合は、表示の時間より多少長くなります。

## 《洗濯のみの場合の例》



10分を超えて運転しているときは、点滅でお知らせします。


- 洗濯物が多い場合は「UGS」を表示します。いったん電源を切って、適量に減らしスタートし直してください。
- 減らさずに運転を続けてもそのまま運転しますが、十分に乾燥しません。また、運転は60分以上になります。

60分を超えて運転しているときは、点滅でお知らせします。





洗濯	容量	4.5kg以下
	所要時間	約10分
洗濯～乾燥	容量	4.5kg以下
	所要時間	約3時間40分

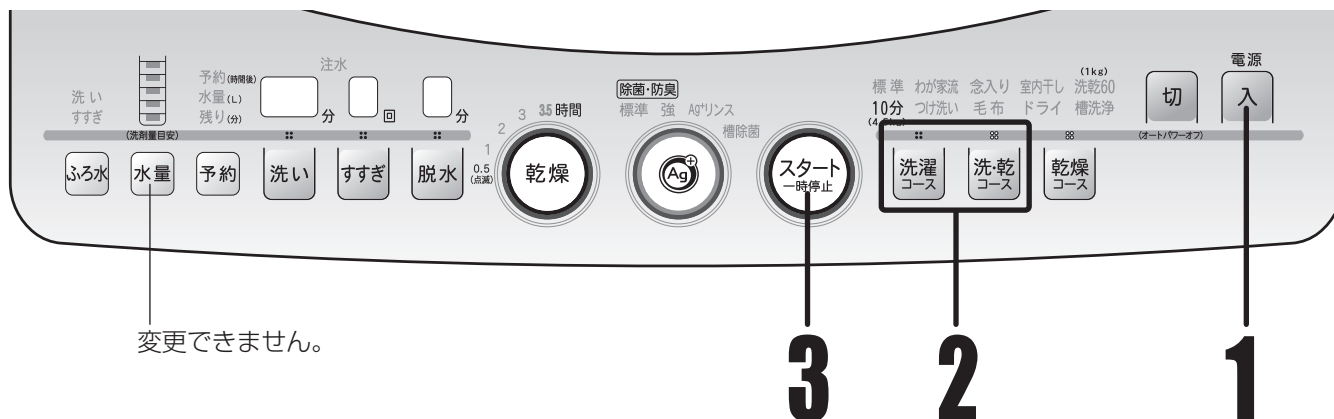

変更できません。

使いかた

洗乾60コース／10分コース

1

洗濯物を入れて、  
電源を入れる



2

「10分」を選ぶ

- 「洗濯」運転は **洗濯コース** で選ぶ
- 「洗濯～乾燥」運転は **洗乾コース** で選ぶ

≒10分≒

3

スタートする



- 運転時間を長くすることができます  
スタート後、洗い始めの給水中に延長したい工程のボタンを、「H」が表示するように押す。




- 「H」は「延長」を表します。もう一度押すと、延長は取消しになります。
- この時間延長は、記憶されません。

- ふろの残り湯を使うときは **ふろ水** で選ぶ [36 ページ](#)
- 予約運転するときは **予約** で選ぶ [37 ページ](#)
- 「除菌・防臭」は使えません

- 洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める。
- 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [11 ページ](#)

## ●10分コースのしくみ

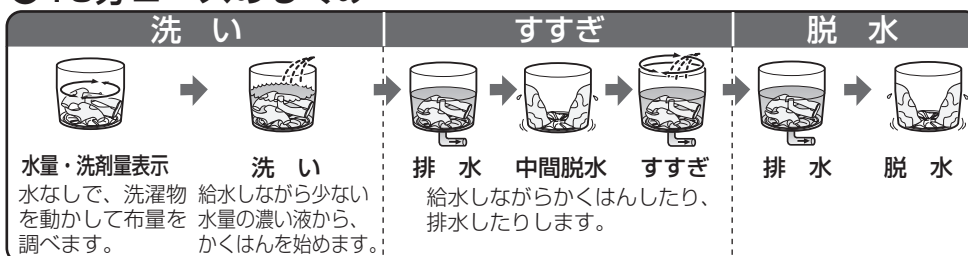

10分コースでは…

- 短時間に効率良く洗濯するため、他のコースのように水位が一定ではありません。また給水中にも、槽内の水量に合わせて、くはんをおこないます。

# 毛布コース

## 《準備編》

### 洗える衣類の確認

	<input checked="" type="checkbox"/> または <input type="checkbox"/> 表示のあるもの（その他の取扱表示にもしたがってください）				
	毛 布		掛けふとん		カーペットカバー
	洗 濯	洗濯～乾燥 乾 燥	洗 濯	洗濯～乾燥 乾 燥	洗 濯 洗濯～乾燥 乾 燥
素 材	アクリルなどの合成繊維 または綿100%	アクリルなどの 合成繊維100%	ポリエステル100% または羽毛	ポリエステル100%	洗濯機で洗えると 表示されたもので、 約2.5畳まで（製品 によって多少異な ります）
サ イ ズ	シングル140cm×210cm以下 ダブル 180cm×230cm以下	シングル 140cm×210cm以下	ダブル 180cm×230cm	シングル 150cm×210cm	
重 さ	約4.2kg以下	約2.8kg以下	中綿約1.8kg以下 羽毛約1.5kg以下	中綿約1.0kg以下	
用意する もの	洗濯キャップまたは大型毛布用丸型ネット				大型毛布用丸型ネット

### (別売)洗濯キャップ


流通コード	210 938 0003
希望小売価格	1,575円（税抜価格1,500円）

## 洗濯キャップの使いかた

別売の洗濯キャップ [63ページ](#) をお求めください。

### 1 筒状に巻く


長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。  
高さが水面以下になるようにします。

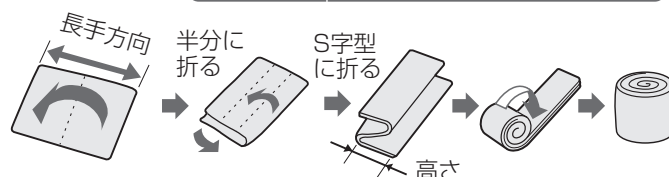

### 2 洗濯・脱水槽に入れ、押し込む


浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして床が水浸しになることがあります。

押し込む



この位置から  
上に出ないように


巻き込んだ毛布の径が  
大きく入りにくい  
ときは..

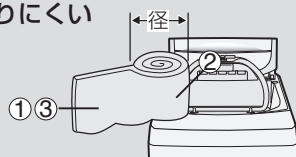

- ① 巻き込んだ部分の一部をほどく。  
(1/3程度)
- ② 巻き込んである部分を先に入れる。
- ③ ほどいた部分を巻き込んである部分  
の周囲に巻き付けるように押し込む。

### 3 洗濯キャップを入れる

- ① 図のように曲げながら、奥側を先に入れる。  
洗濯キャップは表裏を正しく使用してください。
- ② 手前側を押し込んで、全体を槽の中へ入れる。
- ③ バランサーの下へ押し込み、水平にする。

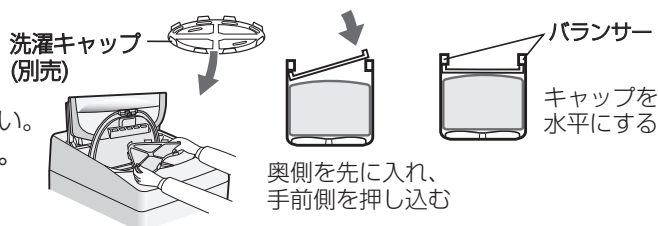

### キャップの状態を確かめてください



洗濯物をはさみ  
込まない。



必ず、水平に  
する。



バランサーからはずれかかって  
いる状態で運転しない。

### 取り出しかた

- ① キャップの奥側を押下げる。
- ② 押し下げたままで、手前を引き上げる。
- ③ キャップを取り出す。



- 洗濯キャップは、正しく入れてください。  
洗濯キャップが飛び出して、けがをしたり、本体を破損することがあります。
- 洗濯キャップは、「毛布」コース以外では使用しないでください。  
水が飛散したり、キャップが飛び出してけがをしたり、本体を破損することがあります。

毛布やふとん、ボアシート、カーペットカバーなどを洗うときは別売の洗濯キャップや、大型毛布用丸型ネット [63ページ](#) を必ずお使いください。


●小さなものでも必ず、キャップやネットをお使いください。使用せずに洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や本体を傷めたり、水があふれて床を水浸しにすることがあります。

- 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。  
目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わないでください。
- 羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。

## ●浮き上がりに注意

ふとん・毛布などは、洗濯中浮き上がりやすいので十分に押し込みます。  
(とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です)

- 1 **スタート** を押し、「一時停止」にする。
- 2 動きが完全に止まってから、浮き上がっている部分を手で押し、**空気を追い出す**。
- 3 水面以下にしてから、**スタート** を押す。  
(自動的に水が補給されます)

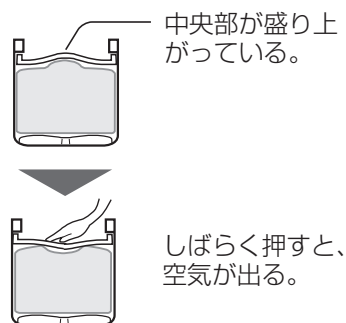

(別売)大型毛布用丸型ネット

## 大型毛布用丸型ネットの使いかた


流通コード	210 931 0005
希望小売価格	4,410円 (税抜価格4,200円)

別売の大型毛布用丸型ネット [63ページ](#) をお求めください。


### 1 びょうぶ折りにする

長手方向に、4～6つ折りにしてからびょうぶ折りにする。

(例)6つ折りにしてびょうぶ折りにする

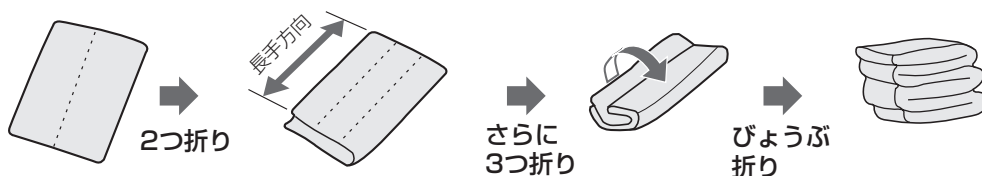


### 2 ネットに入れる

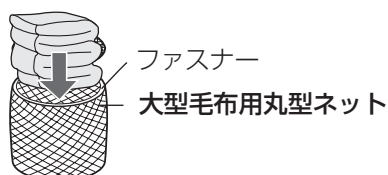

### 3 洗濯・脱水槽に入れる


横に倒して入れたあと、槽の中で戻す。

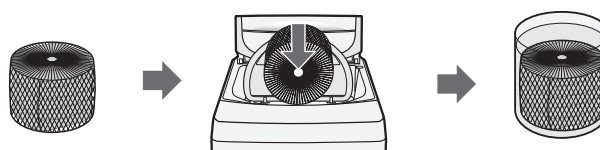

# 毛布コース

(つづき) 《操作編》

洗濯	容量	毛布は4.2kg以下	洗濯～乾燥	容量	毛布は2.8kg以下	乾燥	容量	毛布は2.8kg以下
	所要時間	約59分		所要時間	約4時間		所要時間	約3時間

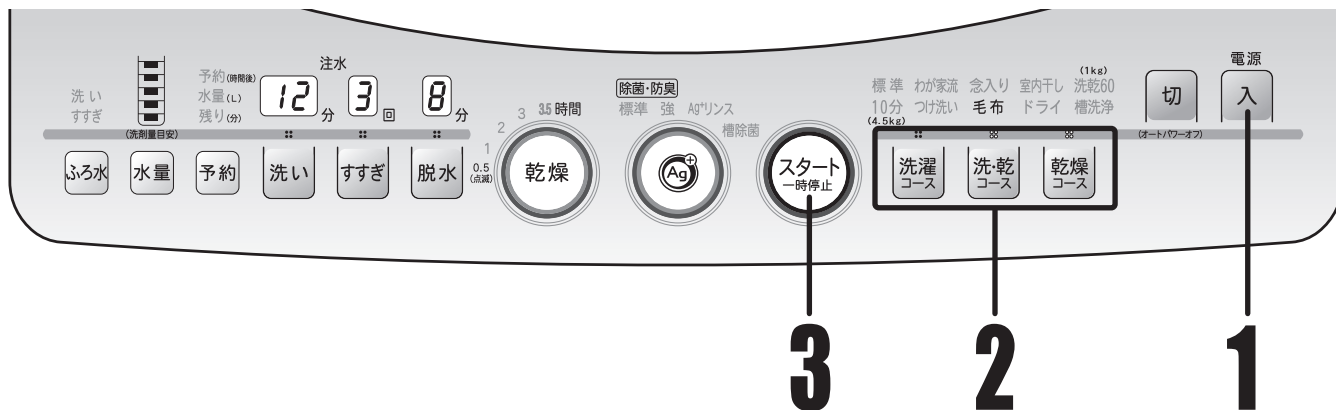

## 洗濯物の準備

26～27ページにしたがって洗濯・脱水槽に入れる。

1

### 電源を入れる

電源



2

### 毛布コースを選ぶ

- 「洗濯」運転は **洗濯コース** で選ぶ
- 「洗濯～乾燥」運転は **洗乾コース** で選ぶ
- 「乾燥」運転は **乾燥コース** で選ぶ

≡毛布≡

3

### ふたを開けたままで スタートする

洗濯量の計量はありません。




予約(時間後)  
水量(L)  
残り(分) 45

4

### 表示を目安に 洗剤を入れる

- 液体洗剤を、表示の水量を目安に計って入れます。  
[18ページ](#)
- 粉末洗剤は、あらかじめ、ぬるま湯(約30℃、5L)でよく溶かしてから、槽の周辺部へ直接入れます。
- 羽毛ふとんには、液体中性洗剤をお使いください。

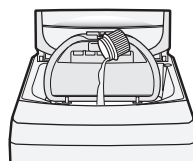

5

### ふたを閉める

- 内ふた、外ふた共に  
確実に閉めてください。

- 乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。[11ページ](#)  
電源を切って(ロックを解除します)、早めに取り出してください。
- 乾燥が足りないときは、反対側に折り直して「毛布コース、乾燥のみ」で時間を選んで、もう一度乾燥してください。

運転終了

- 除菌・防臭するときは



で選ぶ [33ページ](#)

- ふろの残り湯を使う

ときは **ふろ水** で選ぶ

[36ページ](#)

- 予約運転するときは



で選ぶ [37ページ](#)



- 洗濯できる電気毛布でも、乾燥(「洗濯～乾燥」、「乾燥」運転)は、しないでください。


# ドライコース

おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

●洗える衣類や干しかたなどにご注意ください。

## 洗える衣類の確認

●取扱い絵表示や組成表示などが無いものは、洗わないでください。





取扱い絵表示の例





**洗えるもの** 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が



のおしゃれ着やデリケートな衣類

- ウール、カシミアなどのセーター・ブラウス
- スカート・スラックスなど

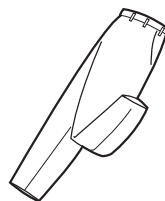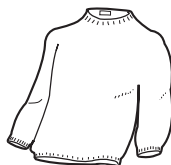


※ただし、  の絵表示のものでも洗えないものもあります。

**12 ページ** をご参照ください。

※ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。 **162 ページ**

## 衣類の干しかた

- セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整え、日陰で干します。

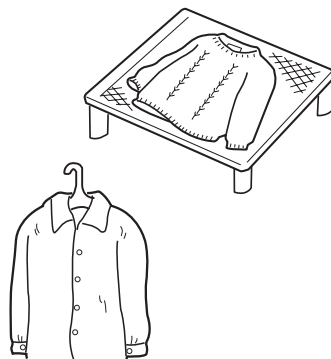

必要に応じアイロンをかけ、形を整えます。

- 取扱い絵表示にしたがって、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
- てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。



# ドライコース

(つづき)


洗濯	容量	2.0kg以下
	所要時間	約39分
	水量	34L

衣類をゆったりやさしく洗います。 初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を入れずにスタートします。





1

電源を入れて、「洗濯コース」で「ドライ」を選び、ふたを開けたままでスタートさせる

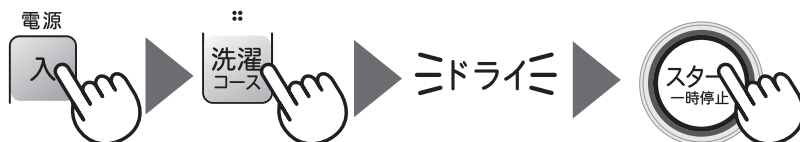

2

表示水量にしたがって、液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める

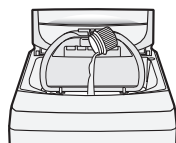

- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、洗剤を溶かすために45秒ほどかくはんします。

3

(10秒) ピーツ ピーツ と鳴ったら、スタート一時停止を押して「一時停止」にする

ふたを開け、洗濯物を入れる

- 洗濯物は上から手で押さえ、十分に液を含ませ、沈めてください。衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。

終了音を「切」にしていると洗濯物投入のお知らせ音は鳴りません。38ページ

4

内ふたと外ふたを確実に閉めてから、もう一度スタート一時停止を押す

- 脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。
- ふたを開けていると途中で止まります。

運転終了 ピーツ ピーツ

- 洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。(放置しておくと、しわになるおそれがあります)
- 干しかたは 29ページ をご覧ください。

- 「洗濯～乾燥」運転は選べません。

- 「乾燥」運転は 31ページ

- 除菌・防臭するときは



で選ぶ 33ページ

- ふろの残り湯を使うときは



で選ぶ 36ページ

- 「予約」は使えません




- 水温は30℃以下でご使用ください。水温が高いとウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。

特にふろ水をご使用のさいにはご注意ください。

- 水が残ったままでスタートすると、洗剤の溶かし運転ができないことがあります。

- 洗濯したものを乾燥したいときは 31, 32ページ をご覧のうえ、洗濯物を入れ直して乾燥をおこなってください。

# 乾燥のしかた

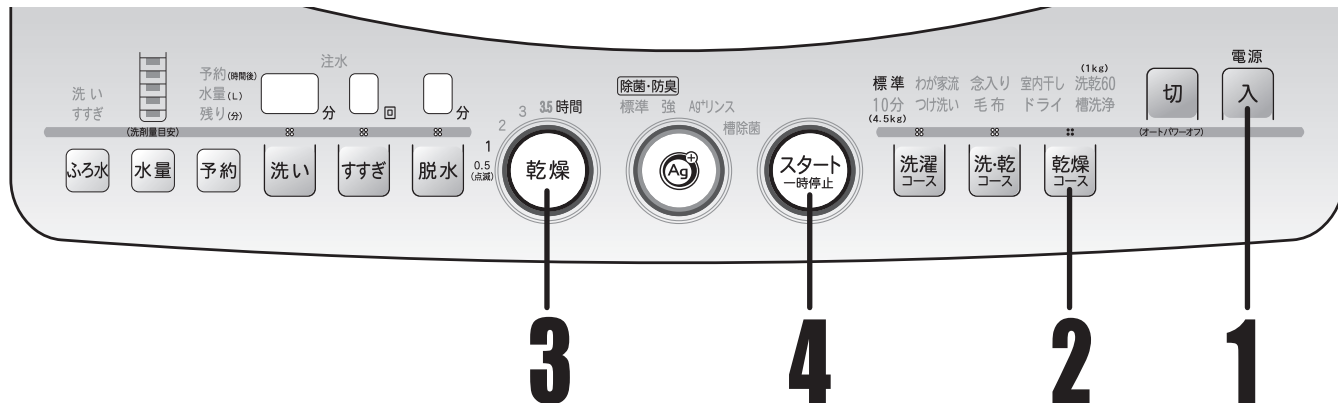

目的に合わせて4種類の乾燥が選べます


こんなときに	コース
一般の衣類の乾燥に	標準(わが家流)
干し時間を短縮したいとき	室内干し
毛布など大物の乾燥に	毛布 (毛布などの入れかた <a href="#">26ページ</a> )
セーターなどの乾燥に	ドライ (衣類の入れかた <a href="#">32ページ</a> )

## 準備

十分に脱水して、しわを伸ばした洗濯物を入れる

1

排気フィルター、吸気フィルターが確実にセットされているか確認し  
電源を入れてふたを閉める

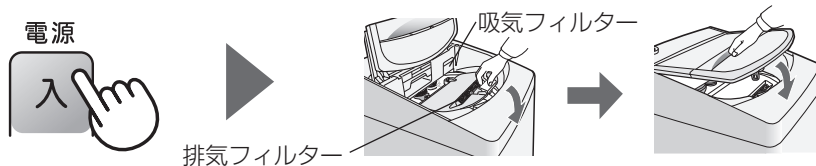

2

衣類に合わせて、コースを選ぶ



3

衣類の量などに応じて  
乾燥時間を選ぶ

乾燥量や乾燥時間の目安は [52, 53ページ](#)



4

スタートする



運転終了 ピーツ ピーツ

- 運転終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [11ページ](#)  
電源を切って(ロックを解除します)、早めに取り出してください。  
取り出さず、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温になっ  
ていることがありますのでご注意ください。


- 予約運転するときは

予約 で選ぶ [37ページ](#)

- 「除菌・防臭」「ふろ水」  
は使えません

- 乾燥運転の自動延長  
について

冬季など気温の低いとき  
に乾燥運転をおこなう場  
合は、乾燥時間が自動的  
に延長されます。  
延長は残り時間の点滅で  
お知らせします。



- 気温や衣類の量により乾燥  
運転中、外ぶたやその周囲  
が高温になる場合があります  
のでご注意ください。
- 運転内容の途中変更はで  
きません。
- 乾き残りがある場合は、  
もう一度追加乾燥してく  
ださい。
- 乾燥終了後は、毎回吸気  
フィルターと排気フィル  
ターを掃除してください。

使いかた

ドライコース／乾燥のしかた

# 乾燥のしかた (つづき)

## (衣類の入れかた) ドライコース

ドライコースで洗濯 [29ページ](#)したデリケートな衣類や、動かさずに乾燥したいスニーカーなどの乾燥に。洗濯・脱水槽をゆっくり回転させて低めの温度でやさしく乾燥します。

### 乾燥できるもの

容量0.4kg以下(乾燥時間 2時間)

セーター(ウール・アクリルなど)	1枚
スニーカー	1足


- これらの衣類は、必ずドライコースで乾燥させてください。  
他のコースで乾燥すると、パルセーター(底の回転羽)が回転して、衣類を傷める原因になります。

### 衣類の入れかた

操作方法は [31ページ](#)


#### セーターなど

- 1 きれいに洗ったものを、十分に脱水する。
- 2 そでを重ねず、パルセーターがかくれるくらいに、できるだけ大きめにたたむ。
- 3 パルセーターの上にのせる。

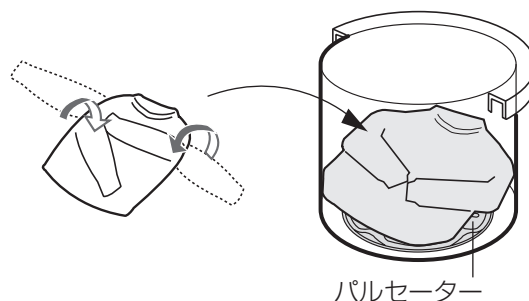

#### スニーカーなど

- 1 だろなどを落とし、きれいに洗ったものを十分に水を切り、水分をふきとる。
- 2 パルセーターの上にのせる。

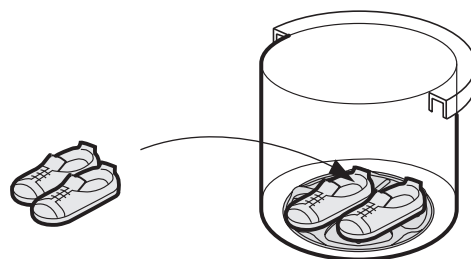

お願い

- 乾燥終了後、乾きが足りないときは反対側にたたみ直したり、上下を反対にしたりして、追加乾燥してください。
- 熱に弱い素材や、装飾品を使用したものは、乾燥しないでください。


# 「除菌・防臭」機能 (Ag<sup>+</sup>イオンコート)

Ag<sup>+</sup> (銀)イオンの力で衣類を除菌し、室内干し時や着用中などの気になるにおいの発生を抑えます。

また、「除菌・防臭／強」では静電気や花粉の付着も抑えます※

お洗濯の最終すすぎや、脱水中に衣類を Ag<sup>+</sup>イオンコートします。[54 ページ]

● 10分コースや乾燥では使用できません。

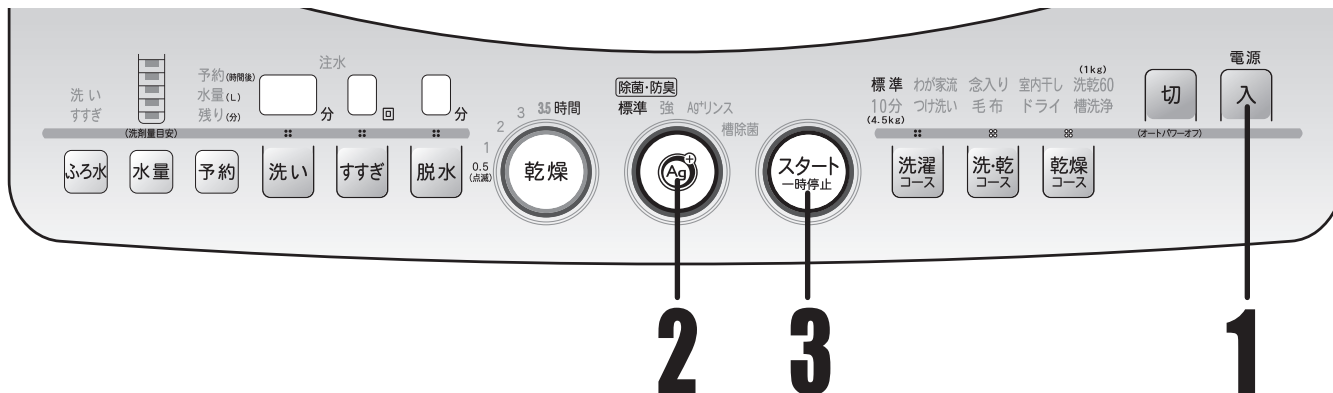

使いかた

便利な機能

乾燥のしかた／「除菌・防臭」機能

1

洗濯物を入れて、  
電源を入れる


必要に応じてコースなどを選ぶ。

電源

入

2

で「除菌・防臭／標準」  
または「強」を選ぶ

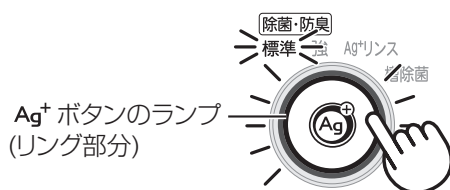


取り消したいときは、 を押して Ag<sup>+</sup> ボタンの  
ランプ(リング部)を消灯させてください。


3

スタートする




- スタートすると「強」で運転の場合でも「標準」が記憶されます。
- 次回からは  を押さずに「除菌・防臭」機能が使えます。  
(「強」は記憶されないため、ご使用のつど選んでください)

## ●「標準」「強」の使い分け

除菌・防臭 表示	こんなときに
<b>標準</b> 	日常の衣類の Ag <sup>+</sup> イオン コートに すすぎ中に Ag <sup>+</sup> イオンコート します。
<b>強</b> 	菌の気になるくつ下や吸水性 の悪い衣類に 「除菌・防臭／標準」より高濃 度のイオン水で、Ag <sup>+</sup> イオン コートします。 とくに2.0kg以下で「強」をお こなうと、くつ下のしつこい 雑菌などへの除菌効果や、静 電気の抑制効果が高まります。

## ●の使いかた

押すごとに切り換わります。

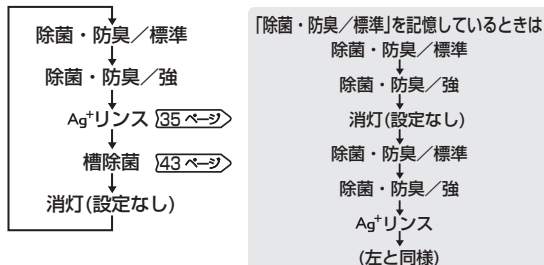

※ ● 試験機関：財団法人 日本紡績検査協会  
● 試験方法：花粉リリース性試験による確認

# 「除菌・防臭」機能 (Ag<sup>+</sup>イオンコート) (つづき)

## Ag<sup>+</sup>イオンコートについてのご注意


- 衣類の除菌・防臭以外の目的には使用しないでください。(飲用など)
- Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用したさいお肌に異常を感じたときは、ご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してのAg<sup>+</sup>イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることがあります。
  - ・とくに「除菌・防臭／強」で水道水圧の低いときに、黄ばみが強くなります。
  - ・黄ばんだ衣類は、除菌・防臭機能も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻ります。  
(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると、さらに効果的です)
  - ・一部の柔軟剤では、除菌・防臭機能を使わない場合でも変色することがあります。
- 「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」を選ぶと、除菌・防臭機能が使えません。
- 衣類の種類・使用する洗剤・仕上剤・水質により、Ag<sup>+</sup>イオンの除菌効果が抑えられる場合があります。
  - ・Ag<sup>+</sup>イオンコートによる除菌効果が得られやすい条件
    - ・綿やポリエステルなどの衣類へのAg<sup>+</sup>イオンコート。
    - ・粉末洗剤を使用してお洗濯。
  - ・Ag<sup>+</sup>イオンコートによる除菌効果が比較的得られにくい条件
    - ・吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルク)へのAg<sup>+</sup>イオンコート。
    - ・液体洗剤・のり剤を使用してお洗濯。
- Ag<sup>+</sup>イオンコートによる静電気の抑制は、繊維の種類や、しわ・傷み具合・また温度や湿度が高いときには、効果が感じられない場合があります。
- Ag<sup>+</sup>イオン発生装置は、約7年で使用いただけます。  
(「除菌・防臭／標準」で1日1回標準コースをお洗濯の場合)
  - ・水質などにより異なります。くわしくは[54.61ページ](#)➤



### Ag<sup>+</sup>イオン水の給水だけでもできます

通常のお洗濯以外でAg<sup>+</sup>イオンコートしたいときにご利用ください。  
(雑布、ふきん、上履き、帽子など)

#### 1 を押しながら、電源 を押す

- 「Ag<sup>+</sup>イオン給水標準」、水量「40L(必要に応じて変更できます)」に設定されます。
-  を押すと高濃度のイオン水を給水できる「Ag<sup>+</sup>イオン給水強」も選べます。  
(「強」では水量は選べません)

#### 2 を押す


- Ag<sup>+</sup>イオン水が給水されます。(「標準」では設定水量まで、「強」では5分間(約15L))
- 途中で止めたいときは、「スタート/一時停止」ボタンを押してください。



# Ag<sup>+</sup>リンスコース

衣類をAg<sup>+</sup>イオンコートして脱水するコースです(洗いはおこないません)。

(「除菌・防臭」機能を使わずに)まとめ洗いのあと、一部の衣類だけ「除菌・防臭」したいときなどに、ご利用ください。あらかじめ「水量27L(2.0kg相当)」「脱水時間6分」に設定されています。

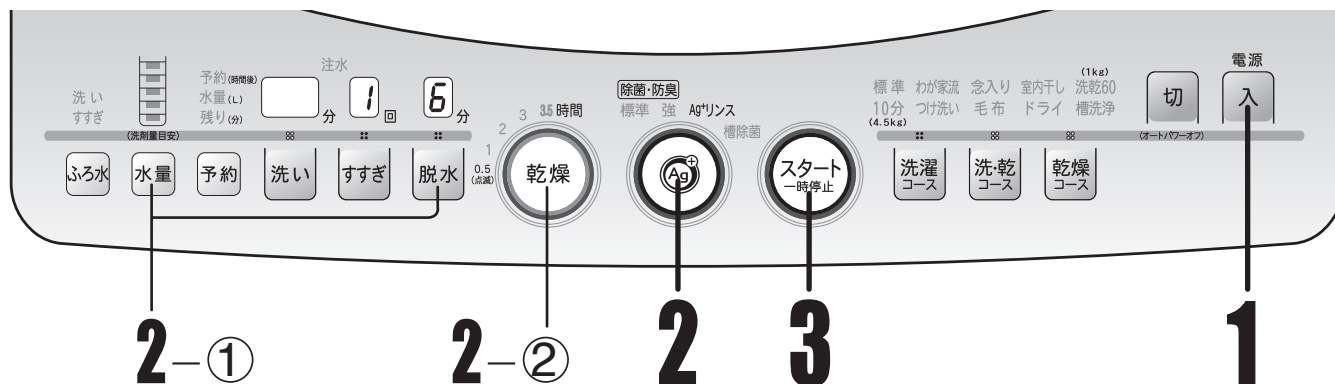

# 1

Ag<sup>+</sup>イオンコートしたいものを入れて、電源を入れる



# 2

で「Ag<sup>+</sup>リンス」を選ぶ



2-① 衣類の量に応じて、水量や脱水時間を変更してください。

2-② Ag<sup>+</sup>リンス～乾燥まで連続運転したいときは、乾燥を押す。(洗・乾コースランプが点灯します)

衣類の量に応じて乾燥時間を選んでください。[52, 55ページ](#)

# 3

スタートする



●予約運転するとき

[予約](#) で選ぶ [37ページ](#)

●「ふる水」は使えません。

●乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。

[11ページ](#)

電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。



●汚れているものはあらかじめ洗って、すすいでおいてください。


●洗剤や仕上剤を入れないでください。

●標準コースのすすぎ、脱水と同じ動きで運転しますので、デリケートな衣類には使用しないでください。デリケートな衣類は「Ag<sup>+</sup>イオン水の給水 [34ページ](#)」で、つけ置きしてください。

便利な機能

「除菌・防臭」機能／Ag<sup>+</sup>リンスコース

# 「ふろ水」給水

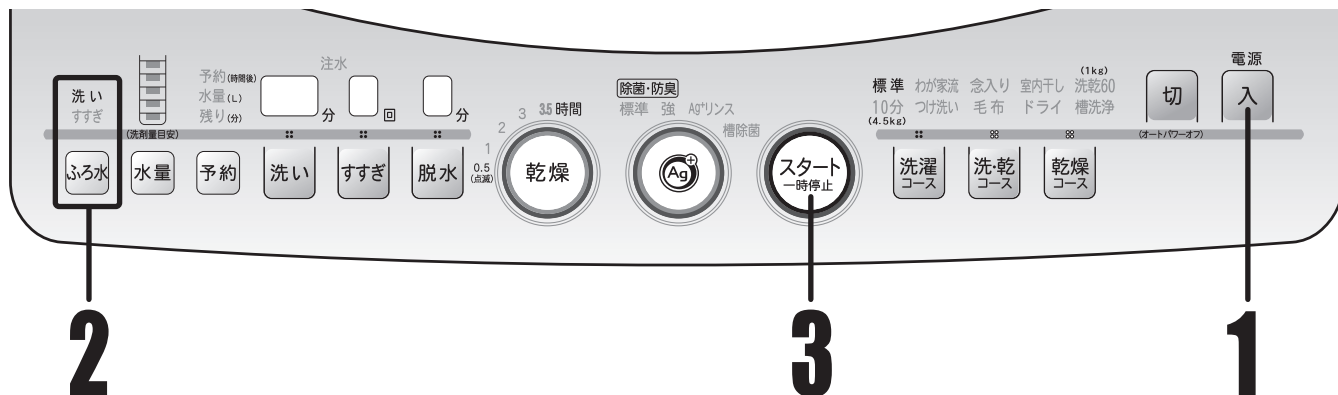

## 準備

- 1 ふろ水ホースをセットする [15 ページ](#)
- 2 蛇口を開ける ふろの残り湯を使うときも開けておく。  
(洗剤投入のため、初めの約30秒間は水道水が出ます)

1

## 洗濯物を入れて、電源を入れる


必要に応じて、運転方法を選ぶ。

電源



2

## ふろ水の使いかたを選ぶ

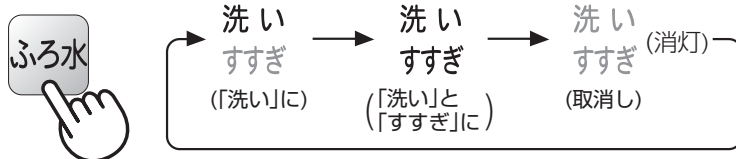

3

## スタートする



- Ag<sup>+</sup>リンス、槽除菌コースには使えません。
- すずぎにふろ水を使うとき
  - シャワーすすぎはおこなわず、ためすすぎに変わります。  
(標準、室内干し、洗乾60、つけ洗いの各コース)
  - すずぎが2回以上のとき、最後のすすぎは水道水で仕上げます。  
(「ふろ水すすぎ1回」のときは、ふろ水でのすすぎになります。なお、この場合でも柔軟剤を投入するため、すすぎの給水のはじめにしばらく水道水が出ます)
  - 注水すすぎ時、一定水位に達したあとの注水は水道水になります。

途中で水がなくなった場合、1～2分後、自動的に水道からの給水に切り換わります。  
(ふろ水表示点滅でお知らせ [62 ページ](#)) また、ポンプが浮いていたり、フィルターが目詰まりしているなどして、初めからふろ水給水されない場合は、スタートから約2分で「EP」を表示して運転が止まります。 [62 ページ](#)

- なお、これらの間はポンプが空運転の状態になっています。空運転はポンプの寿命を短くする原因になりますので、特にすすぎまでふろ水をご使用になる場合はご注意ください。
- 空運転に気付いたときなどに **ふろ水** を押すと水道給水に切り換えることができます。  
(ただし、再度ふろ水には戻せません)




- ふろ水ポンプはご使用頻度により寿命が異なります。また、空運転やフィルターの目詰まりなどは、寿命を短くする原因になりますので、ご注意ください。ふろ水ポンプがご入用のさいは、別売のふろ水ポンプセットをお求めください。
- 入浴剤が入ったふろ水を使用すると、変色することがあります。また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤は、ステンレス槽が錆びる原因になります。
- 沸かしているお風呂や、45℃以上のお湯には使わないでください。変形や故障の原因になります。
- 気温が低く、残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。水滴を受けるための洗濯機用トレー [63 ページ](#) をお求めください。
- 万一、給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、お洗濯が終わったら、すぐに浴槽から引き上げてください。

### ふろ水ポンプセット

流通コード	210 396 0085
希望小売価格	3,150円 (税抜価格 3,000円)

# 予約運転

運転終了までの時間を予約できます。

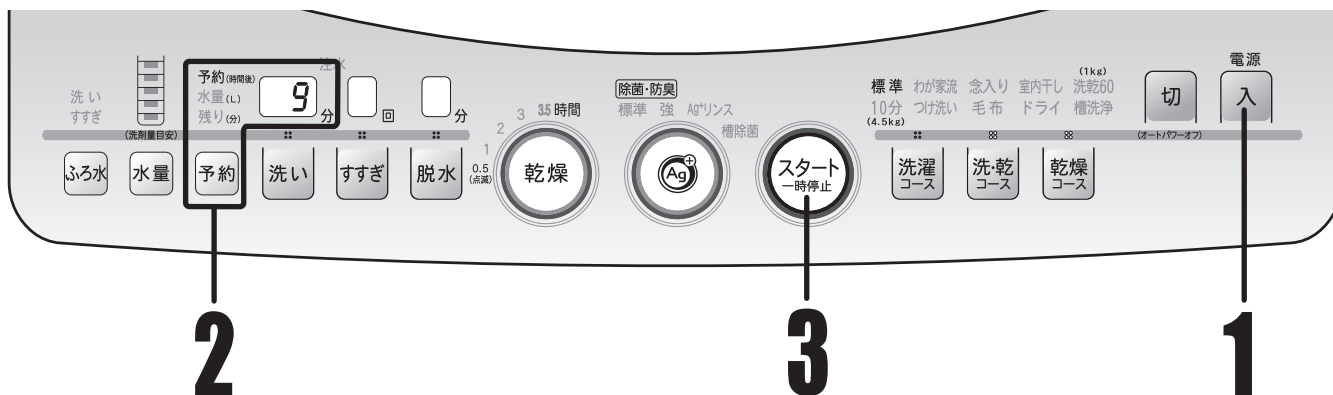

1

## 洗濯物を入れて、電源を入れる

必要に応じて、コースなどを選ぶ。

電源



- ドライ、槽洗浄コースには使えません。

2

## 予約で運転終了までの時間を選ぶ



予約(時間後)  
水量(L)  
残り(分) 9

- 予約は所要時間 [52ページ](#) より長めに設定してください。  
予約時間が短いとすぐに運転を始め、予約した時間内に終わらないことがあります。
- 終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、合わせた時間を前後することがあります。

3

## スタートする



4

## 表示を目安に、洗剤類を洗剤ケースに入れる

予約洗濯では、洗剤類すべてを洗剤ケースに入れます。


[20ページ](#)

粉末洗剤・粉末漂白剤

柔軟剤

液体洗剤・液体漂白剤

ケースは必ず  
閉めてください

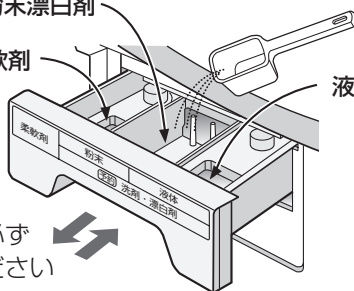

- 粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。

### 予約した内容を確認したいとき

- 「予約」ボタンを押すと、運転終了までの時間と運転内容を表示し予約の待機状態に戻ります。

### 予約したあと、内容の変更や取消しをしたいとき

- 一度電源を「切」にし、初めからやり直します。

5

## ふたを閉める

予約完了です。

- ふたを開けておくと、運転が始まりません。

便利な機能

「ふる水」給水／予約運転

# 知っておくと便利です

## 途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・乾燥時間・水量を変更することができます。  
[水量は、すすぎ中(最終すすぎの給水中は除く)も変更できます]

変更できるコース 標準、室内干し、洗乾60、わが家流、念入り、つけ洗い、毛布の各コース

●洗乾60コースの乾燥時間、つけ洗いコースの洗い時間は、変更できません。

1



を押し、「一時停止」にする

●洗濯物を追加したい場合は入れる。

2



で、変更する 変更できる内容の詳細は [153ページ](#)

(例)



注水

10分

2回

6分



注水

12分

2回

6分

一度押すと現在の内容を表示します。

表示中に続けて押すと変更できます。

3



を押す (引き続き運転を始めます)



ご注意

- 洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。
- すすぎ、脱水、乾燥中は、途中変更ができません。(乾燥時間の変更も「洗濯～乾燥」運転の洗い中だけです)
- 「洗濯～乾燥」運転で脱水が「1」表示の場合は変更できません。
- コースの変更や乾燥時間の追加、取消しは、運転が始まるとできません。
- 洗濯物を追加したときは、適切な水量に変えてください。

## 終了音の消しかた

「切」にすると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。
- 槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除のしかた

スタート後に、洗濯コースを押しながら洗乾コースを押す。

- 「ピッ」と音がすれば「切」が設定されています。「ピピッ」と音がすれば「入」が設定されています。

## 電源「入」時の設定変更

電源を入れたときの初期状態では、洗濯のみが設定されています。

ふだんのお洗濯で、「洗濯～乾燥」運転をよくお使いの場合、記憶させることができます。

設定できるコース

標準コース

設定のしかた

電源を入れ、洗乾コースを3秒以上押す。

- 「ピーッ」と鳴って、受け付けます。  
次回から電源を入れたとき、「洗濯～乾燥」運転を表示します。
- 「洗濯」設定に戻すときは洗濯コースを3秒以上押す。



## チャイルドロックの設定のしかた

脱水回転中などの自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックすることができます。 小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

### 設定のしかた

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す。 注水 分 回 「L」を表示する ピーツ

### 解除のしかた

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す。 注水 分 回 「L」は表示しない ピピツ



チャイルドロック中でも、電源が「切」のときや予約待機中は、ふたのロックがかかりませんので、水を張ったままで置くことなどは、おさげください。

## 水量調整のしかた

洗いから始めるときの水量は自動的に決まりますが、その水量を多めや少なめに調整することができます。


設定内容が反映されるコース 標準、室内干し、念入り、つけ洗いの各コース

●最高は45L以上、最低は18L以下にはなりません。

1 電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す。

2 水量 を押して調節する。

● 水量 を押すごとに切り換わります。表示でお確かめください。

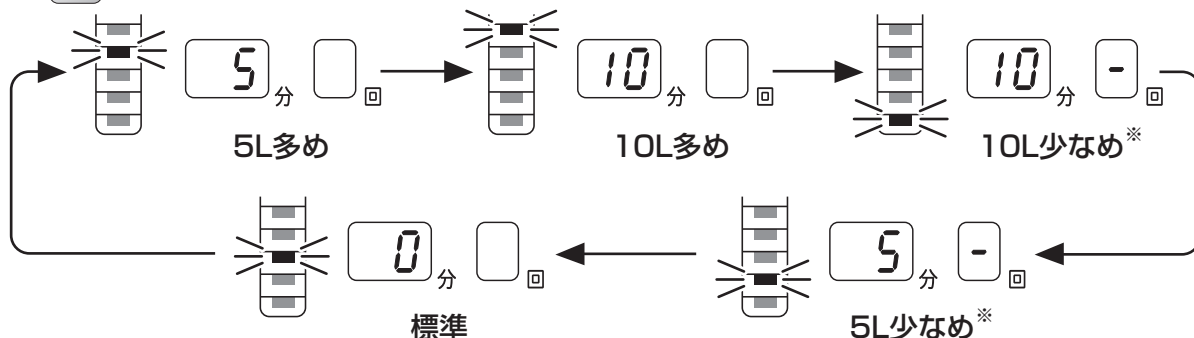

※少なめに設定した場合でも、洗濯量が多い(8kg)場合は45Lになります。

3 スタート/一時停止 を押す。

(記憶され、電源が「切」になります)



# お手入れ

フィルター類は消耗品です。  
破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。


## 洗剤ケース お洗濯のたびに洗う

水で洗ってから、水分を拭き取ってください。

洗剤などが残ると、ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなったりします。


### はずしかた

いっぱい引き出してから、斜め上に持ち上げる。

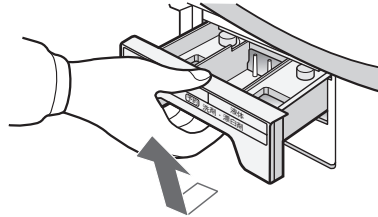

### 取り付けかた

斜め上から軽くはめ込み、まっすぐ押し込む。

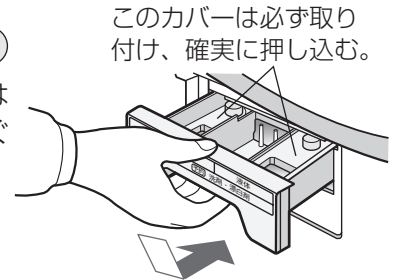

このカバーは必ず取り付け、確実に押し込む。


## 糸くずフィルター お洗濯のたびに取り除く

ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取れにくくなります。

流通コード	210 337 0337
希望小売価格	525円 (税抜価格500円)

### はずしかた

1 図のように親指を奥まで入れて強く押し下げてから①、手前に引く②。

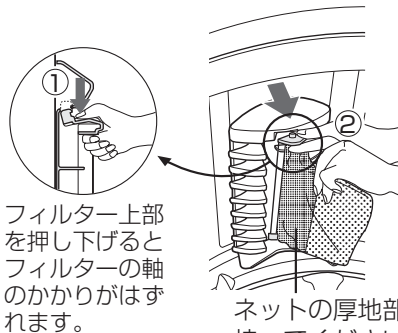


フィルター上部を押し下げるとフィルターの軸のかかりがはずれます。

ネットの厚地部分を持ってください。


### 取り付けかた

下部の軸(長い方)を下側の穴に差し込んでから、上部を押し込む。

糸くずフィルターのつまみ

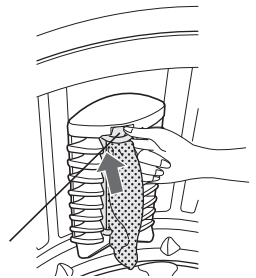

2 ネットを裏返して、糸くずを取り除く。

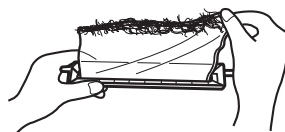

お手入れのあとは、必ず取り付けてください。取り付けずに運転すると洗濯物を傷付ける原因になります。

## 排気フィルター 乾燥運転後毎回掃除する


フィルターが目詰まりすると、空気の通りが悪くなるため、乾きが悪くなります。

・「U04」や「C22」表示が出たときもそのつど掃除してください。

流通コード	210 337 0309
希望小売価格	525円 (税抜価格500円)



### はずしかた

つまみを持って引き上げる。フィルターにたまったわたぼこりを取り除く。

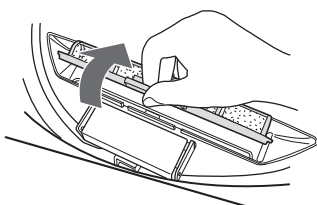

### 取り付けかた

排気フィルターの3カ所のツメを内ふたの穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける。

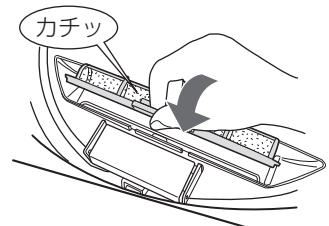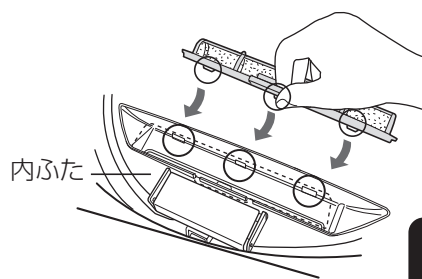

お手入れのあとは、必ず取り付けて運転してください。取り付けずに運転すると故障の原因になります。

## 給水ホース接続口

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずしてから掃除します。  
(水の飛び散りを防ぐため、[49ページ](#)を参照)

給水弁フィルターは、必ず取り付けてください。

- フィルターは先の細いドライバーなどで引き出せます。  
取り付けるさいは、必ず奥まで押し込んでください。  
確実に取り付けないと、給水弁が故障する原因になります。

給水弁フィルター

流通コード	210 337 0251
希望小売価格	315円 (税抜価格 300円)



## 吸気フィルター

乾燥運転後毎回  
掃除する

流通コード	210 337 0344
希望小売価格	630円 (税抜価格 600円)


「U04」や「C22」表示が出た  
ときも掃除してください。[55ページ](#)

はずしかた

手前に引き抜いて取り出し、  
ほこりなどを取り除く。

取り付けかた

奥に当たるまで、確実に  
押し込む。

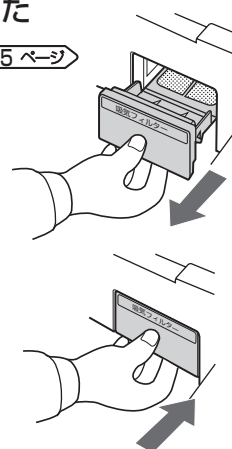


お手入れのあとは、必ず取り付けて運転してください。  
取り付けずに運転すると故障の原因になります。

洗濯・脱水槽

## ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたときは、  
きれいに拭き取ってください。  
ふたロックの動作に影響することが  
あります。

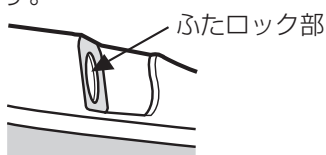

## 本 体

⚠ 警告



本体各部に水をかけない。  
ショート・感電の原因。

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは  
使わないでください。  
プラスチック部などを傷めます。
- ふた・パネルなどのプラスチック  
部分に粉末や液体の洗剤が付  
いたときは、すぐに拭き取って  
ください。  
放置すると傷むことがあります。



お手入れ

お手入れ

# お手入れ (つづき)


## ふろ水ポンプ

2～3回で使用ごとに

### △ 注意

ふろ水ポンプのコードを本体からはずしておこなってください。  
ポンプの偶発的な回転でけがをすることがあります。

- 1** ストレーナーを左に回し、  
フィルターをはずす。

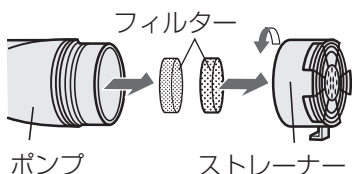


- フィルターやストレーナーをはずしたままで使用しないでください。  
糸くずなどが詰まり、ポンプの故障の原因になります。

- 2** ストレーナー・フィルター  
を水の中で掃除し、ごみを  
落とす。



- 3** フィルターを先に入れ、スト  
レーナーを右に回して確実に  
締め付ける。

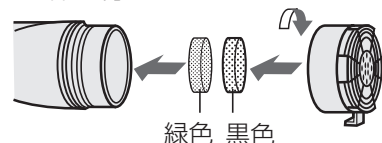


## ふろ水給水ホースの洗浄

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒い汚れが出てくるような  
場合、お試しください。(大きめのバケツをご用意ください)


### 1 準備

- ① フィルター、ストレー  
ナーをはずす。

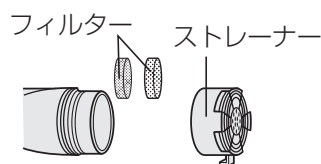


- ② コード先端のプラグに  
袋などをかぶせておく。  
③ 洗濯バサミなどでつぎ  
て部を固定する。

- 2** 洗濯槽クリーナーを30  
～40倍薄めたものを注  
ぎ、6～12時間つけ置  
き洗浄する。

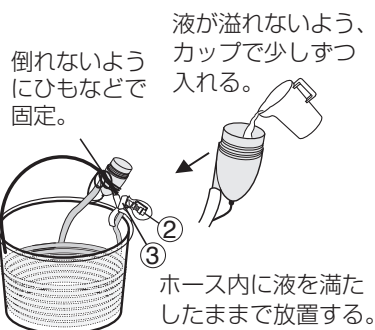

- 3** つけ置き終了後、水量「37L」に合わ  
せ「ふろ水給水 [36 ページ]」でホースを  
すすぐ。

37Lまで給水できたら排水し、もう一度  
ふろ水給水を繰り返してください。

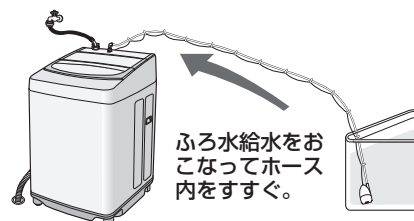

洗濯槽クリーナーが手・衣類などに  
付かないようにご注意ください。

## 洗濯・脱水槽

### ステンレス槽のお手入れ

- 洗濯終了後は洗濯物をすぐに取り出し、よく絞ったやわらかい布で拭く。
- さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。
- 槽除菌コース、槽洗浄コースもご利用ください。
  - ・ 槽除菌コース：Ag<sup>+</sup>イオンで汚れやにおいを防止します。(週1回程度) [43 ページ]
  - ・ 槽洗浄コース：石けんかすなどの汚れやカビが気になったときにご利用ください。[44 ページ]
  - ・ 槽乾燥(槽洗浄コース)：毎日のお手入れに

### 槽乾燥 のしかた

- 1** ふたを閉めたまま電源を入れ、  
乾燥  
コース で「槽洗浄」を選ぶ

乾燥時間「0.5時間」が設定されます。(変更できません)



- 2** スタートする

- 運転中は「」表示が点滅します。
- 「置きじわ防止運転」はありません。



## 水が凍ったときは

- 以下の方法で、溶かしてからご使用ください。


**1** 水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオルで包む。

**2** 給水ホース、ふろ水ポンプは、約40℃のお湯につける。

- ふろ水ポンプのコードのプラグに水がかからないようにしてください。

**3** 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。

約40℃を  
2~3L

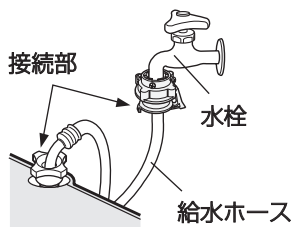


### 凍るのを防ぐために

**1** 蛇口を閉め、給水ホース、ふろ水ポンプのホースをはずし、ホース内の水を抜く。(給水ホースのはずしかたは [49ページ](#))

**2** 排水を十分におこない、槽の水を抜く。

## 槽除菌コース

少量(12L)のAg<sup>+</sup>イオン水で洗濯・脱水槽の内側やパルセーター(底の回転羽)の裏側を除菌・防臭します。

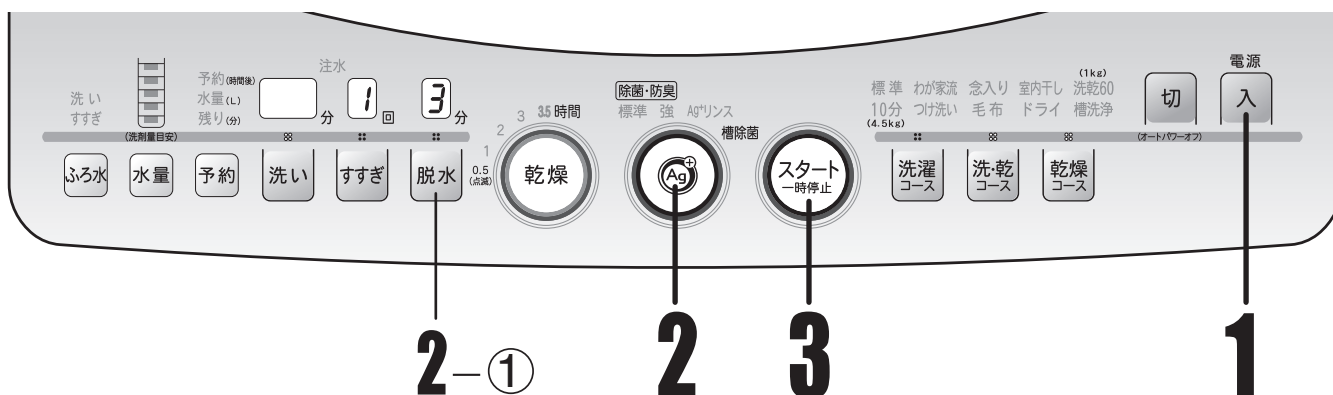

**1** 電源を入れる

電源



**2** で「槽除菌」を選ぶ

除菌・防臭

標準 強 Ag<sup>+</sup>リンス



**2-①** 脱水時間のみ で変更できます

**3** スタートする



- 洗濯物は絶対に入れないでください。

- 「Ag<sup>+</sup>」ボタンの使いかたは [33ページ](#)

- 予約運転するときは で選ぶ [37ページ](#)

- 「ふろ水」は使えません。

# お手入れ (つづき)

## 槽洗浄コース

(別売) 洗濯槽クリーナー

部品コード	ES-C
希望小売価格	2,100円 (税抜価格 2,000円)

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。

- 本機は穴なし槽のため、槽の内側のみ洗浄する場合と、外側まで洗浄する場合では方法が異なります。




お願い

- 終了音「切」[\[38ページ\]](#)にしているとクリーナー投入のお知らせ音や「槽の外側まで洗浄する場合」[\[45ページ\]](#)のつけ置き洗浄の終了音は鳴りません。
- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 換気を十分におこなってください。

### 用意するもの

洗濯槽クリーナー  
(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) [\[63ページ\]](#)  
または、衣類用塩素系漂白剤

## ●槽の内側を洗浄する場合

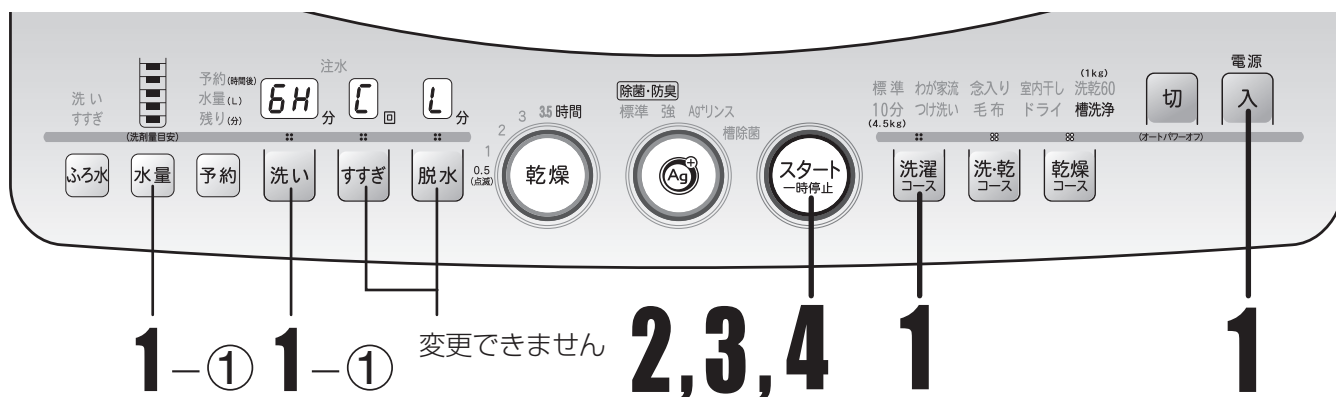

1

ふたを閉めたまま電源を入れて、

「洗濯コース」で  
「槽洗浄」を選ぶ



1-① 必要に応じて「洗い」でつけ置き時間※を、「水量」で水量を変更する  
[\[53ページ\]](#)

2

スタートする


給水を始めます。



3

給水が終わり、 (お知らせ音)と鳴ったら

で一時停止し、



4

洗濯槽クリーナー、または漂白剤を入れる

ふたを閉めて、もう一度 を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6」時間設定の場合)弱い水流とかくはん休止を繰り返し、つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後再度(約5分間)かくはんした後、注水すすぎを2回・脱水3分で仕上げます。

- 「除菌・防臭」機能 [\[33ページ\]](#)、  
ふる水 [\[36ページ\]](#)が使えます。
- 「予約」は使えません。

※つけ置き時間は  
「2H(2時間)」  
「6H(6時間)」  
「9H(9時間)」が選べます。

### つけ置き時間の使い分け例

こんなとき	用意するもの	洗い時間
汚れが気になり始めたら	衣類用 塩素系漂白剤 約300mL	2H
汚れがひどいとき	洗濯槽 クリーナー	6H 9H

(10秒)と鳴ったら、終了。





## ●槽の外側まで洗浄する場合

本機は洗濯・脱水槽の外側に汚れが付いた場合でも、槽内に逆流しない構造になっていますが、槽の外側の汚れが気になる場合には、次の方法で洗浄することができます。



設置時などに排水ホースを切っている場合は、この方法を使うことができません。

下記手順「5」で給・排水を同時におこなうとき、ホースからあふれ出た洗浄液で床が水びたしになりますので、ホースの交換が必要となります。ホースの交換については、お買いあげの販売店にご相談ください。

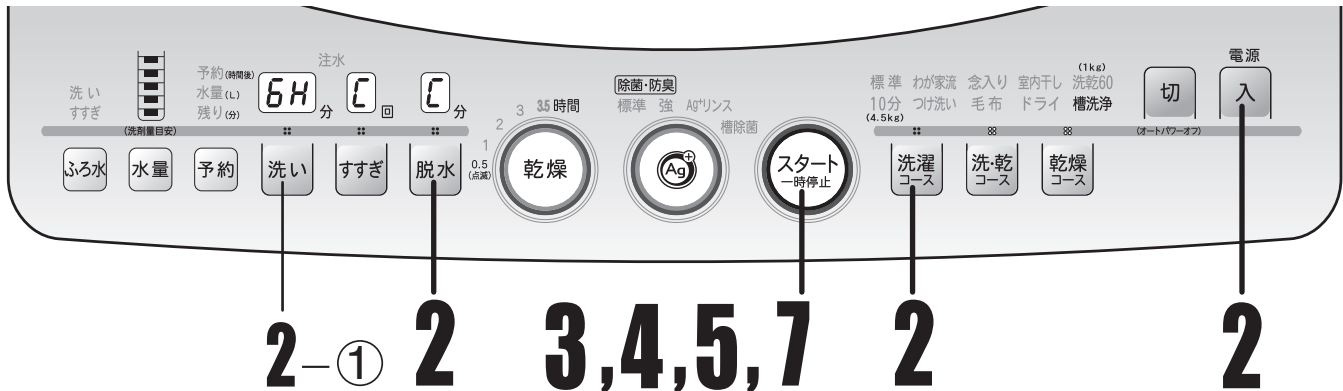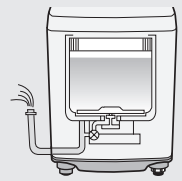


●あらかじめバケツなど、水を受けることのできるものをご用意ください。

1

### 排水ホースを立てる

ホースは必ず立ててください。本機の構造上、立てておかないと洗浄液が流れてしまい、「E01」エラーを表示します。



2

### ふたを閉めたまま電源を入れて、「洗濯コース」で「槽洗浄」を選び、続けて「脱水」を押す

槽の外側まで洗浄するモード(「[[」で表す)に設定されます。



2-① 必要に応じて「洗い」でつけ置き時間を変更する(44ページ)

3

### スタートする

給水を始めます。




4

### 給水が終わり、ピーツピーツ(お知らせ音)と鳴ったら

「スタート一時停止」で一時停止し、

洗濯槽クリーナー  
または漂白剤を入れる

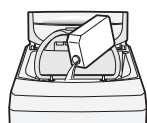

5  
6

### ふたを閉めて、もう一度「スタート一時停止」を押す

槽の内側の洗浄(44ページ)と同様に、つけ置き洗浄をおこないます。

### 「U03」を表示して、ピーツピーツ(お知らせ音)と鳴ったら、つけ置き洗浄終了。

●お知らせ音(10秒)が止まっても「U03」表示は続きます。槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯・脱水槽の外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。



①バケツを排水ホースの先に当てがいながら、排水ホースをホース掛けからはずし、出てきた液をバケツで受ける。



●最初はホースからいきおいよく液が出ますので、バケツからあふれないようにご注意ください。

②バケツが一杯になったら、排水ホースをホース掛けに掛ける。

③①、②を数回繰り返し液が出なくなったら、排水ホースを元通りに排水口に接続する。



7

### もう一度「スタート一時停止」を押す

●「[[」表示に戻ります。

注水すすぎ(2回)で槽の外側まですすいだ後、脱水3分で仕上げます。

ピーツピーツ(10秒)と鳴ったら、終了。

お手入れ

お手入れ(槽洗浄コース)

# 据え付け

## 据え付け場所

### 警告




浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所には、据え付けしないでください。  
感電や漏電による火災のおそれあり。

- 直射日光の当たる場所に据え付けしない  
紫外線により、プラスチックが傷み、破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く  
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す  
蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- 本機は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。  
建築物の可燃物などからの離隔距離は、下表に掲げる値以上の距離が必要です。

消防法 基準適合 組込形

場 所	離隔距離
上 方	500mm
前 方	開放
左/右/後方	20mm
下 方	0mm

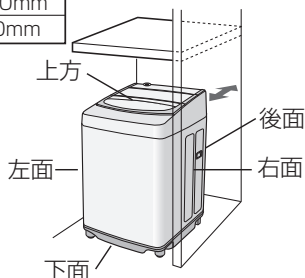

## アース線をつなぐ

### 警告



アースを確実に取り付ける。  
故障や漏電のときに、感電のおそれあり。

#### アース端子がある場合

アース端子に確実に接続してください。



#### アース端子がない場合


アース工事をおすすめします。



- 電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店または最寄りの電気工事店に依頼してください。

## 設置 ポイント：水平にする・がたつきをなくす

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

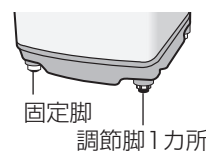


### 1 がたつきをなくす

調節脚の高さを調節し、がたつきをなくします。

### 2 水準器で水平を確認する

水準器を真上から見ます。

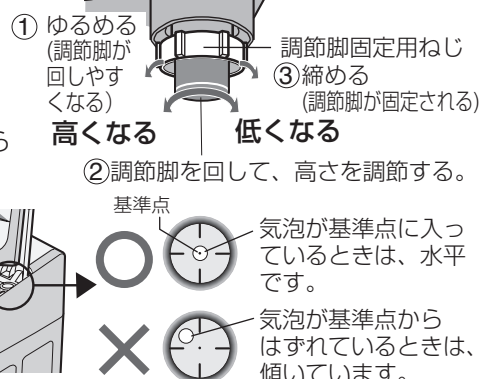


## 水平調節のしかた

気泡が基準点からはずれている方向と反対位置の脚を高くして水平にします。


例1 気泡が前方向に、基準点からはずれているとき

後ろ側の脚2カ所に脚スペーサーを敷く。

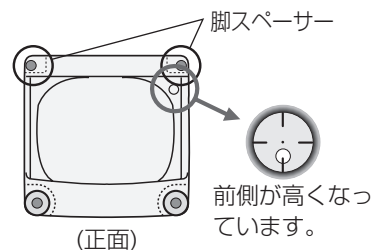

例2 気泡が右前方向に、基準点からはずれているとき

気泡と反対方向の脚に、脚スペーサーを敷く。

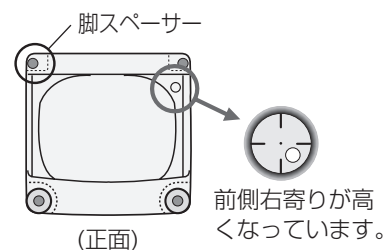


## 脚スペーサーの使いかた



### 重ねかた

厚さの薄い方を下にして重ねます。

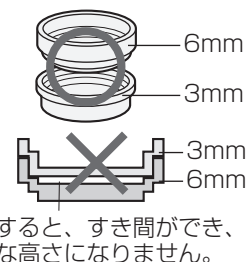

## 3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

- ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離してください。
- 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

# 排水ホースの接続と処理

## △ 警告



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。


特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。

内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。


●出荷時、排水ホースは底に収納されています。

●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。

## 1 背面を下にして、静かに倒す。

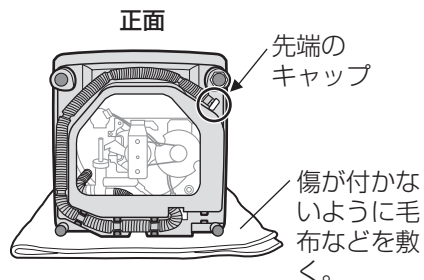

## 2 排水ホース先端のキャップをはずす。

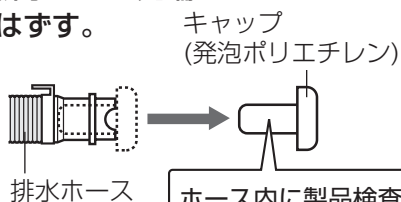

ホース内に製品検査時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがってください。


## 3 排水ホースの取り出し方向を変える。

- 排水口の位置に合わせて、右図のように取り出してください。
- カ所は「ホース固定部」です。確実に固定してください。

## 4 排水ホースが確実に取り付けられ、床面にすれるおそれがないことを確認後、本体を起す。

### 排水ホースの取り出しかた


#### 左側に出す場合

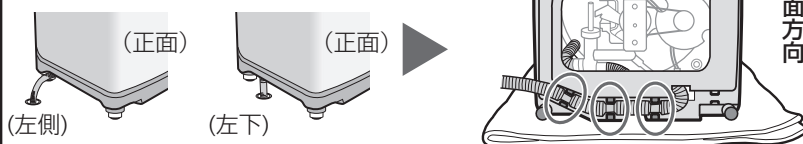


#### 右側に出す場合




#### 左前に出す場合

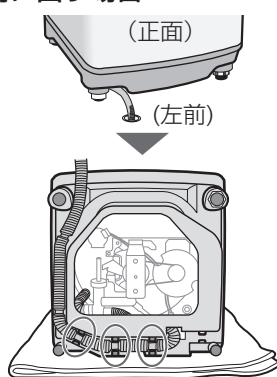

#### 右前に出す場合

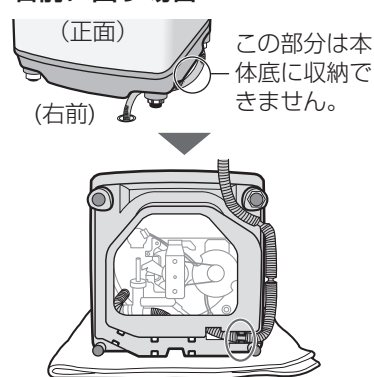

#### 後ろ側に出す場合

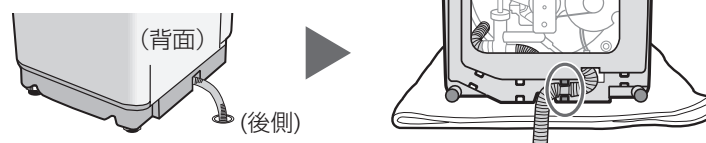


据え付け／排水ホースの接続と処理

必要なときに

## 排水口との位置関係を確認しながら設置する

### 1 排水ホースを排水口へ差し込む。

- ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ることができます。(先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます)ただし、排水ホースを切ると、「槽の外側まで洗浄する」ことができませんので、ご注意ください。[45ページ]

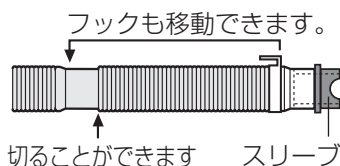


### 2 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せることができます。

## 排水ホースの接続と処理



排水口への接続は、水が流れやすいようにしてください。

特に排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に確認してください。排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まったりすることがあります。

- 排水ホースは水平(高さを10cm以下)にしてください。排水ホースの位置が高いと、給水が止まらない、脱水中に異音が発生する、運転が止まる、などの原因になることがあります。  
(ホースの外径は約4cmです)

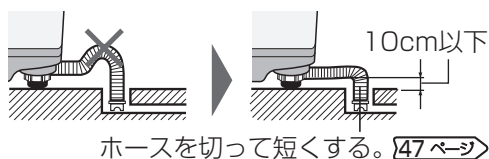


ホースを切って短くする。[63ページ]

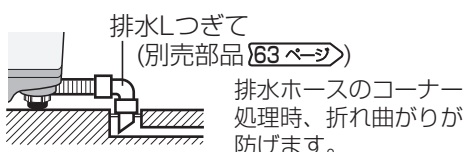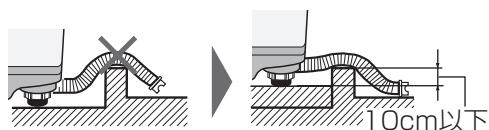

### ホースが短い場合

延長は、内径3cm以上のホースで、長さを1.5m以下にしてください。

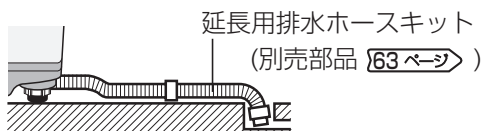


- 排水口が本体の下になるときは、必ず「真下排水つぎてセット」(別売部品 [63ページ])をお使いください。

排水ホースがつぶれたり、機構部に当たって破れます。



真下排水つぎてセット(脚力バー付)を使う。

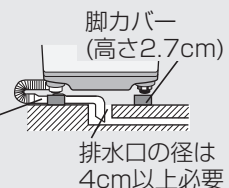

真下排水つぎて 排水口の径は4cm以上必要



- 排水ホースを本体や脚で敷きこまないようにしてください。
- 排水ホースは、排水口から抜けたり、はずれたりしないよう、しっかり接続してください。はずれると、水が床へ流れます。

## 給水ホースの取り

### 取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。

適した蛇口


#### 横水栓

先端の傷にご注意(水漏れの原因) →



#### 分岐水栓


洗濯機専用として使えます。ホースの付けはずしが不要で便利です。  
(別売部品 [63ページ])

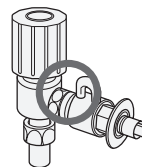

自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売のオートストッパー付き水栓ジョイント [63ページ] をお求めのうえ、付け替えてください。

#### ●自在水栓

ここから水漏れする。

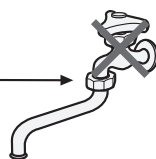

#### ●万能ホーム水栓

先端が弱くはズれるおそれあり。→



- 作り付けの蛇口などと給水ホースの接続部分が合わないもの。



径が合わない

- ロックレバーがしっかり受けられなかったり、受ける部分がないもの。



ロックレバーを受ける部分がない




ロックレバーをしっかり受けられない

### 取り付け時

水漏れ防止のため確実に取り付けてください。

- 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものまたは当社別売部品をお使いください。

すでに付いている場合でも、新しいものに取り換えてください。

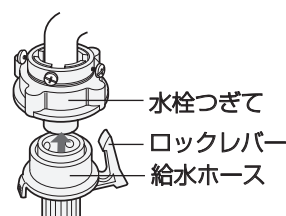


- 水栓つぎては正しく取り付けてください。


水圧ではずれ、水浸しになる場合があります。



傾いている



中心がずれている



ねじまたは締め付けボディアがゆるい



給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、別売の延長用給水ホース [63ページ] をお求めのうえ、延長してご使用ください。

本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、水浸しになる場合があります。






## 取り付けかた

### 1 本体に給水ホースをつなぐ


- 袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。  
 ●袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。

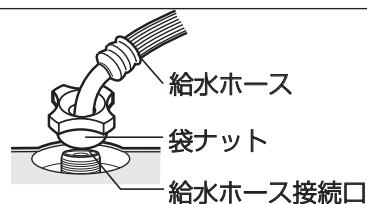


### 2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

- ① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通 (16mm) のとき〉

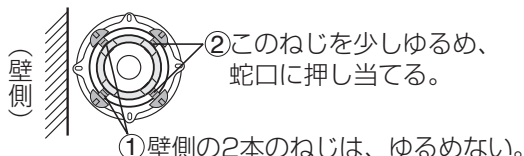


〈蛇口の径が大きいとき〉

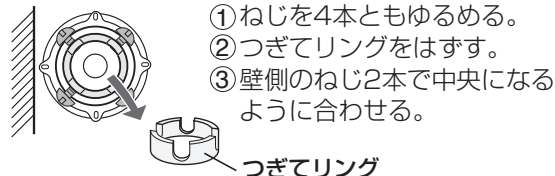

- ② まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける。


- ③ ラベルをはがしてから、締め付けボディを手で強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディを左に回し、ねじ山が4mm程度見える状態にしてから、付け直してください。

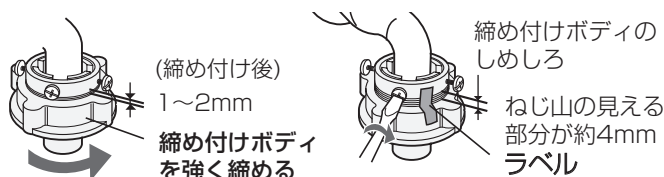

### 3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ


- ① スライダーを引き下げる。  
 ② そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。

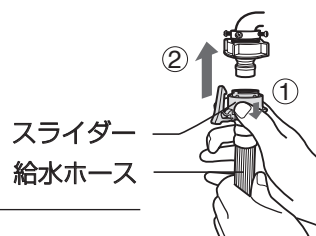

## 取り付け後 取り付け具合を確認・点検してください。

本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。水道水圧により水が飛び散ることがあるので、締め付け直してください。

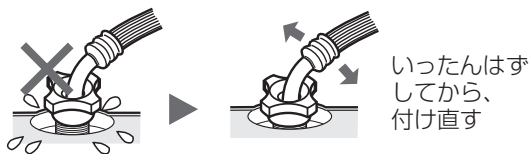

- 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動かしてみます。

蛇口側

- 1 しっかり止まったかどうかは、ホースを持って引っ張り、確かめます。

- 2 取り付け後は蛇口を開いて、水漏れしないことを確かめます。




- 長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。  
 ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

## 給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

- 1 蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、水量を押してから、スタートを押して10秒ほど運転する。

- 2 給水ホースをはずす。  
 ●まっすぐ引いてはずしてください。(斜めに引くと破損して、水漏れする原因になります)

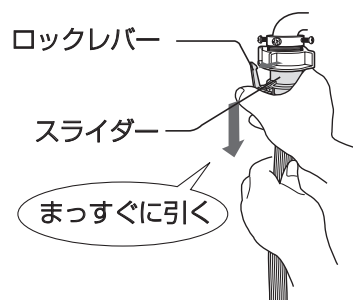



# 保証とアフターサービス よくお読みください

## 修理を依頼されるときは **出張修理**

**1** 「こんなときには」「故障かな？」  
「お知らせ表示・エラー表示」  
【55～62 ページ】を調べてください。

**2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

**3** お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：電気洗濯乾燥機 ●形名：(本書の表紙に記載)
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。ふろ水ポンプは、ご使用状況により寿命が異なります。ご入り用の際は別売のふろ水ポンプセット【63ページ】をお求めください。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

美容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯・乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

### 愛情点検



長期で使用的場合は商品の点検を！  
こんな症状はありませんか？

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎ手など)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、  
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。  
電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。  
FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



## 使用方法・お買い物相談 など

### 【お客様相談センター】



**0120 - 078 - 178**

携帯PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

#### 受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00  
●日曜・祝日：9:00～17:00  
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

東日本相談室	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
電話：043-351-1821	FAX：043-299-8280
西日本相談室	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72
電話：06-6792-1582	FAX：06-6792-5993



## 修理のご相談 など

### 【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



**0570 - 02 - 4649**

携帯OK

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
携帯電話からもご利用いただけます。

#### 受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00  
●日曜・祝日：9:00～18:00  
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス
東日本地区	043-299-3863	043-299-3865
西日本地区	06-6792-5511	06-6792-3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金 9:00～17:30)	

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」  
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



## 補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

### 地区別窓口

■受付時間 \*月曜～土曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)  
(但し、沖縄地区)は……\*月曜～金曜：9:00～17:30 (祝日など弊社休日を除く)

#### 北陸地区

●金沢 サービスセンター：076-249-2434  
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

#### 近畿地区

●京都 サービスセンター：075-672-2378  
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48  
●大阪 テクニカルセンター：06-6794-5611  
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19  
●阪神 サービスセンター：06-6422-0455  
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

#### 中国地区

●広島 サービスセンター：082-874-8149  
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

#### 四国地区

●高松 サービスセンター：087-823-4901  
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

#### 九州地区

●福岡 サービスセンター：092-572-4652  
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

#### 沖縄地区

●那覇 サービスセンター：098-861-0866  
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

#### 北海道地区

●札幌 サービスセンター：011-641-4685  
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

#### 東北地区

●仙台 サービスセンター：022-288-9142  
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

#### 関東地区

●宇都宮 サービスセンター：028-637-1179  
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41  
●さいたま サービスセンター：048-666-7987  
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2  
●東京 テクニカルセンター：03-5692-7765  
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17  
●多摩 サービスセンター：042-586-6059  
〒191-0003 日野市日野台5-5-4  
●千葉 サービスセンター：047-368-4766  
〒270-2231 松戸市嵯台295-1  
●横浜 テクニカルセンター：045-753-4647  
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

#### 東海地区

●静岡 サービスセンター：0543-44-5781  
〒424-0067 静岡市清水島坂1170-1  
●名古屋 サービスセンター：052-332-2623  
〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.4)

保証とアフターサービス／お客様ご相談窓口のご案内

必要なときに

# コースの詳細

## ●洗濯／●洗濯～乾燥

コース		容 量	自 動 運 転				
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥	所要時間の目安※4
標 準 <a href="#">「6 ページ」</a> (わが家流※1 <a href="#">「22 ページ」</a> )	洗濯	8.0kg以下	10～12分	シャワー→ため	7～8分		39分
	洗濯～乾燥	0.5～4.5kg 〈化繊は6.0kg〉	10～12分		17分(表示は「-」)※2	0.5～3.5時間※3	4時間10分
念入り <a href="#">「16 ページ」</a>	洗濯	8.0kg以下	11～15分	注水→注水→ため	8～9分		63分
	洗濯～乾燥	0.5～4.5kg 〈化繊は6.0kg〉	11～13分		17分(表示は「-」)※2	0.5～3.5時間※3	4時間30分
室内干し <a href="#">「23 ページ」</a>	洗濯～乾燥	6.0kg以下	10～12分	シャワー→ため	14分(表示は「-」)※2	15分～0.5時間※3	70分
洗乾60 <a href="#">「24 ページ」</a>	洗濯～乾燥	〈混紡〉0.5～1.0kg	10分	シャワー→ため	6分	0.5時間	60分
つけ洗い <a href="#">「16 ページ」</a>	洗濯	8.0kg以下	つけ洗い 28分	シャワー→ため	9分		57分
	洗濯～乾燥	0.5～4.5kg 〈化繊は6.0kg〉			17分(表示は「-」)※2	0.5～3.5時間※3	4時間30分
10分 <a href="#">「24 ページ」</a>	洗濯	4.5kg以下	3～4分	給水しながら かくはん・排水	3～4分		10分
	洗濯～乾燥					0.5～3.5時間※3	3時間40分
毛 布 <a href="#">「26 ページ」</a>	洗濯	毛布は4.2kg以下	12分	注水→注水→ため	6分		59分
	洗濯～乾燥	毛布は2.8kg以下				3時間	4時間
ドライ <a href="#">「29 ページ」</a>	洗濯	2.0kg以下	18分	ため→ため	ソフト95秒		39分
槽洗浄 <a href="#">「44 ページ」</a>	槽洗浄のみ		6時間	注水→注水	3分		6時間40分
Ag <sup>+</sup> リンス <a href="#">「35 ページ」</a>	Ag <sup>+</sup> リンス	8.0kg以下		ため 〈Ag <sup>+</sup> イオンコート〉	6分		
	Ag <sup>+</sup> リンス～乾燥	0.5～4.5kg 〈化繊は6.0kg〉				0.5～3.5時間※3	4時間
槽除菌 <a href="#">「43 ページ」</a>	槽除菌				ため 〈Ag <sup>+</sup> イオンコート〉	3分	

※1 わが家流コースでは初め、「洗い3分」「ためすすぎ1回」「脱水1分」「乾燥0.5時間」「水量40L」に設定されています。  
※2 「洗濯～乾燥」自動運転の脱水時間は、効率よく乾燥するため、「洗濯」のみ運転より長くなります。なお、脱水「-」表示のときは、脱水時間を変更できません。  
※3 冬季など、気温が低いときに乾燥をおこなう場合は、記載の運転時間より約2～35分長くなります。  
※4 ・当表には、最大容量での所要時間を記載しています。  
・給水事情やふろ水、除菌・防臭の使用により所要時間は長くなります。  
・所要時間が100分を超えると、残り時間の表示は「2H」～「6H」の1時間刻みになります。  
(例) 所要時間が「4時間10分」の場合、表示は「5H」。スタート後、所要時間が4時間以下になると「4H」に、以下「3H」→(100分までは)「2H」→「99」分→「98」分→……→「1」分→「0」分と変化します。

## ●乾燥

コース	容量と乾燥時間の目安		選べる時間
標準 (わが家流)	0.5kg	0.5時間	0.5～3.5時間
	0.5kg～1.0kg	1時間	
	1.0kg～2.0kg	2時間	
	2.0kg～3.5kg	3時間	
	3.5kg～4.5kg	3.5時間	
室内干し	6.0kg以下	0.5時間	0.5～3時間
毛布	毛布は2.8kg以下	3時間	0.5～3.5時間
ドライ	0.4kg以下	2時間	0.5～2時間
槽洗浄	—	0.5時間	—(変更不可)

## ●各コースで使える機能

コース	Ag <sup>+</sup> (除菌・防臭)	ふろ水	予約
標準	○	○	○
わが家流	○ 「標準」のみ登録できます	○ 登録もできます	○ 登録はできません
念入り	○	○	○
室内干し	○	○	○
洗乾60	○	○	○
つけ洗い	○	○	○
10分	使えません	○	○
毛布	○	○	○
ドライ	○	○	使えません
槽洗浄	○	○	使えません
Ag <sup>+</sup> リンス		使えません	○
槽除菌		使えません	○

選べる時間(回数)						
	水 量	洗 い	すすぎ※6(シャワーすすぎは選べません)	脱 水	乾 燥	水 量
	18～45L	3～18分・洗いなし (1分刻み)	ため1回 (ため)(ためすすぎ)	1～9分(1分刻み)・脱水なし	0.5～3.5時間※3	12L
	18～41L		注水1回 (注水)(注水すすぎ)	3～9分(1分刻み)〈取消不可〉※2		18L
	18～45L		ため2回 (ため)(ため)	1～9分(1分刻み)・脱水なし	0.5～3.5時間※3	24L
	18～41L		注水2回 (注水)(注水)	3～9分(1分刻み)〈取消不可〉※2		27L
	18～45L		注水3回 (注水)(注水)(ため)	3～9分(1分刻み)〈取消不可〉※2	0.5～3時間※3	31L
	18～28L		注水4回 (注水)(注水)(注水)(ため)		—〈変更不可〉	34L
	18～45L	28分・洗いなし	すすぎなし	1～9分(1分刻み)・脱水なし	0.5～3.5時間※3	37L
	18～41L			3～9分(1分刻み)〈取消不可〉※2		40L
	18～39L	2分延長可〈取消不可〉	1分延長可〈取消不可〉	2分延長可〈取消不可〉	0.5～3.5時間※3	—〈変更不可〉
	45L	6～18分・洗いなし (1分刻み)	ため1回・注水1回・ため2回・ 注水2回・注水3回・ すすぎなし	1～9分(1分刻み)・脱水なし	0.5～3.5時間	12L
	34L			3～9分(1分刻み)〈取消不可〉		18L
	45L	18分・洗いなし	ため2回・すすぎなし	2分〈ソフト脱水95秒〉・脱水なし	0.5～3.5時間	24L
	27L※5	2時間・6時間・9時間 〈取消不可〉	—〈変更不可〉	—〈変更不可〉		27L
	12L			1～9分(1分刻み)・脱水なし		31L
				3～9分(1分刻み)〈取消不可〉		34L
				1～9分(1分刻み)・脱水なし	—〈変更不可〉	37L
				3～9分(1分刻み)〈取消不可〉		40L
				1～9分(1分刻み)・脱水なし		45L

※5 「27L(2kg相当)」に設定されていますので、衣類の量に応じて水量を変更してください。(洗濯量の計量はありません)

※6 すすぎ表示の見かた

注水 1回	注水 1回	注水 2回	注水 2回	注水 3回	注水 4回	すすぎなし
ため1回	注水1回	ため2回, または シャワー+ため	注水2回	注水3回	注水4回	すすぎなし

## 乾燥量(組み合わせ例)と乾燥時間の目安

	標準(わが家流・つけ洗い)コース				室内干しコース
	1時間 0.5kg	2時間 1.0kg	3時間 3.5kg	3.5時間 4.5kg	0.5時間 6.0kg
半袖アンダーシャツ (綿、約130g)	1枚	1枚	4枚	5枚	7枚
カッターシャツ (混紡、約200g)	1枚	1枚	4枚	6枚	8枚
バスタオル (綿、約300g)	—	1枚	2枚	2枚	3枚
トレーニングウェア (混紡、約500g)	—	—	1組	1組	1組
パジャマ (綿、約500g)	—	—	1組	1組	1組
子供用ズボン (混紡、約200g)	—	1枚	1枚	2枚	3枚
ブリーフ (綿、約50g)	1枚	—	1枚	3枚	4枚
くつ下 (混紡、約50g)	1足	2足	1足	3足	6足
タオル (綿、約70g)	1枚	1枚	4枚	5枚	7枚


### ※乾燥量にご注意ください。

規定量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内ふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

#### ●乾燥時間は、0.5, 1, 2, 3, 3.5時間のタイマー運転です。

●衣類の種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

●冬季など気温の低いときに乾燥運転をおこなう場合は、乾燥時間が自動的に延長されます。乾燥のみではスタート後、洗濯~乾燥では、乾燥工程に入ってから残り時間の点滅で延長をお知らせします。






# いろいろな機能のしくみについて

## ●洗濯や乾燥

高濃度洗浄とは？	▶	● 少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて洗浄効果を高める洗いかたです。
乾燥のしくみは？	▶	● 本体上部にヒーターとファンを内蔵し、洗濯・脱水槽とパルセーターを交互に回転させながら、洗濯・脱水槽内に温風を吹き込むことで、衣類を乾燥させます。

## ●「除菌・防臭」( $\text{Ag}^+$ イオンコート)
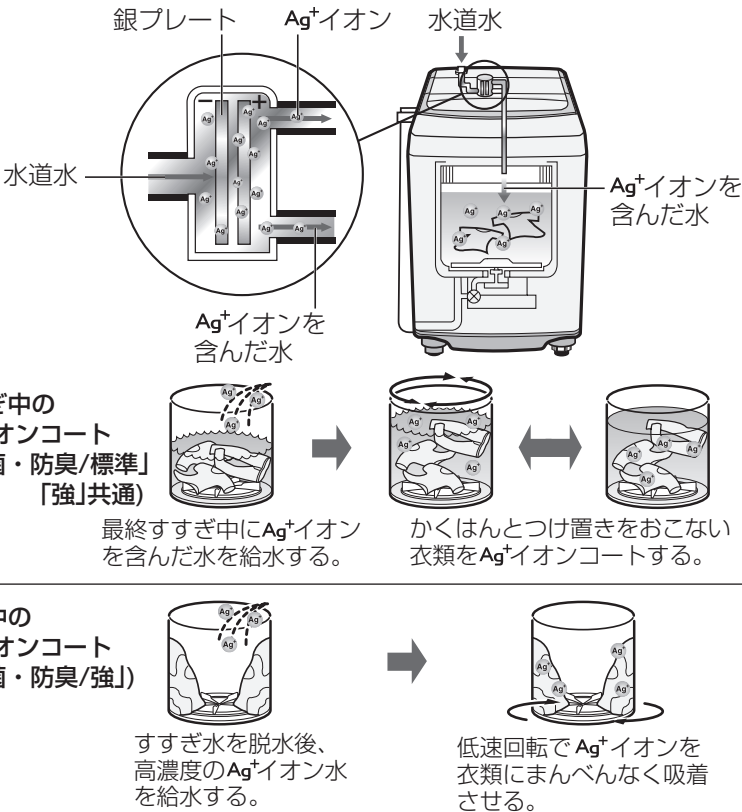
<p>「除菌・防臭」機能(<math>\text{Ag}^+</math> イオンコート)のしくみは？</p>	<p>● 最終すすぎや脱水中に電気分解により発生した<math>\text{Ag}^+</math> イオンを含んだ水を給水し、衣類に<math>\text{Ag}^+</math> イオンを吸着させます。</p> <p>● 「除菌・防臭」機能を使った場合、使わない場合に比べて所要時間が長くなります。(「除菌・防臭/標準」の場合約6分、「強」の場合約20分)</p>  <p>すすぎ中の<math>\text{Ag}^+</math> イオンコート (「除菌・防臭/標準」「強」共通)</p> <p>最終すすぎ中に<math>\text{Ag}^+</math> イオンを含んだ水を給水する。</p> <p>かくはんにつけ置きをおこない衣類を<math>\text{Ag}^+</math> イオンコートする。</p> <p>脱水中の<math>\text{Ag}^+</math> イオンコート (「除菌・防臭/強」)</p> <p>すすぎ水を脱水後、高濃度の<math>\text{Ag}^+</math> イオン水を給水する。</p> <p>低速回転で<math>\text{Ag}^+</math> イオンを衣類にまんべんなく吸着させる。</p>
<p><math>\text{Ag}^+</math> イオンの安全性は？</p>	<p>● <math>\text{Ag}^+</math> イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対する安全性も確認されています。※</p> <p>ただし、金属アレルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合があります。異常を感じたらご使用をひかえてください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>※ ● 試験機関：日本産業皮膚衛生協会 ● 試験方法：皮膚貼布試験 ● 開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。</p> </div>
<p><math>\text{Ag}^+</math> イオンの発生装置の寿命は？</p>	<p>● 水質・水温などによって異なりますが、標準コース8.0kg(「除菌・防臭/標準」)で1日1回お洗濯の場合、約7年で使用いただけます。(「強」をご使用の場合の寿命は約1/3になります)</p> <p>寿命の場合は、<math>\text{Ag}^+</math> ボタンのランプを急速点滅させてお知らせします。<math>\text{Ag}^+</math> イオン発生装置の交換はお買いあげの販売店または、修理相談窓口にお問い合わせください。</p>



# こんなときには？

## ●設置するとき

排水口が本体の下になる	▶	●別売の「真下排水つぎてセット <a href="#">[48, 63ページ]</a> 」をご使用ください。 排水ホースを本体の下に押し込むと、機構部に接触して破れ、水漏れの原因になります。
給水ホースの長さが足りない	▶	●別売の「延長用給水ホース <a href="#">[48, 63ページ]</a> 」をお求めください。
ふろ水ホースの長さが足りない	▶	●別売の「延長用(5m)ふろ水ホースセット <a href="#">[63ページ]</a> 」をお求めください。 9mまで延長できます。

## ●洗濯～乾燥運転

最終すすぎの水がにごっている	▶	●洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。気になる場合は、すすぎ回数を増やすか念入りコースをお使いください。
洗濯終了後、洗濯・脱水槽に白い線が付く	▶	●粉末洗剤の成分と水の成分が結合したものです。絞った布で拭き取ってください。放置するとこびり付くことがあります。防止のため、液体洗剤や注水すすぎ2回のご利用をおすすめします。
残り時間表示が点滅している	▶	●運転時間の延長をお知らせしています。 ●「洗乾60」「10分」コースでは、洗濯量が多いときなどに自動的に延長されます。標準運転時(「洗乾60」コースでは60分、「10分」コース洗濯のみでは10分)を超えた場合、点滅してお知らせします。 ●乾燥運転では、冬季など気温の低いときに槽の外側の結露を抑える工程を追加するため自動的に延長されます。 (約2～35分長くなります)
脱水表示部に「ー」が表示する	▶	●「洗濯～乾燥」自動運転の場合、効率良く乾燥させるため、脱水時間が長くなります。その場合表示が「ー」となり、時間を変更することはできません。 <a href="#">[52ページ]</a>

## ●衣類の仕上がりが気になる

乾きが悪い (乾燥終了しても乾いていないものがある)	▶	●衣類の量が多すぎませんか？ (「 <a href="#">UD5</a> 」表示が出ていませんか？ <a href="#">[61ページ]</a> ) また、少なすぎる(0.5kg以下)の場合も、衣類が槽に張り付き、乾燥むらになることがあります。 ●乾きやすいものと乾きにくいものが混じっていませんか？ 分けて、規定容量以下にすると、効率よく乾燥できます。 ●吸気フィルターや排気フィルターが目詰まりしていませんか？ (「 <a href="#">UD4</a> 」表示が出ていませんか？ <a href="#">[61ページ]</a> ) ●乾燥だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類をほぐして入れてください。 ●本機は(社)日本電機工業会基準衣類 [綿と化繊と混紡(綿35%化繊65%)の組み合わせ] を使用し、乾燥性能を確認しています。 衣類の質、量、組み合わせなどにより、乾燥むらが生じたときは、もう一度、追加乾燥をおこなって仕上げてください。 ●ドライコースや毛布コースで湿り気が残っている場合は、上下を入れ替えたり、反対側に折り返して追加乾燥してください。
-------------------------------	---	--

# こんなときには？ (つづき)

## ●衣類の仕上がりが気になる(つづき)

洗乾60コースで  
乾かない

- 化繊混紡1.0kg以下のコースです。洗う量が多かったり、綿や厚物には、標準、念入りコースをおすすめします。
- 電圧が低い場合も乾かないことがあります。

乾燥のシワが気になる

●生地素材や織り方などにより、しわの程度に差が出ます。

しわになりにくい衣類の例

- タオル、アンダーシャツ、ブリーフなど



しわになりやすい衣類の例

- パジャマ、シーツ、ワイシャツなど



●しわが気になる場合は、以下の方法をお試しください。

- 乾燥する衣類を少なめにする。
- 乾燥中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。  
(運転中に一時停止するときは、衣類やふたの内側や洗濯・脱水槽などが高温になっていますのでご注意ください)
- 「室内干しコース」で洗濯・乾燥し、吊り干しする。

### 上手な乾燥のために

- 乾燥のさいは、素材別、大物と小物、薄物と厚物などに分けると、乾きむらが少なくなります。
- 衣類は1枚ずつほぐしてから入れます。
- 衣類は、乾燥が終わったら早めに取り出してください。
- 衣類の量や種類の組み合わせなどによって、乾きむらが生じた場合は、それだけをもう一度、タイマー乾燥で仕上げてください。

衣類が縮む

衣類によっては洗濯ただけで縮むものや、乾燥すると、さらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- 綿や麻などの繊維でも、生地織りかた(ニット・織り目の粗い生地など)によって、縮みが大きくなる場合があります。
- 乾燥する前に、衣類の取扱表示や組成表示を、よくお確かめください。

縮みやすい衣類の例

綿や麻のシャツ・トレーナー・セーター・靴下など。

(綿などは水に浸してから引っばると、多少は回復する場合があります)  
ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。


縮みにくい衣類の例

ポリエステルブラウス・ポリエステル混紡のカッターシャツなど。

### セーターが縮んだときは

広めのアイロン台に、衣類を戻したい 大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置いてください。

(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)

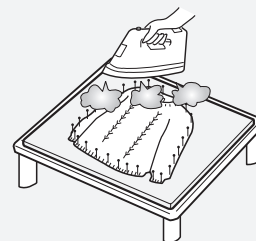


洗濯物が傷んだ

- 毛布や布団などを洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗いませんでしたか。
- お洗濯中、衣類が浮き上がっていませんか。

衣類が変色する (黄ばみ・黒ずみ・色移りなど)		● 変色はさまざまな要因で起こります。	
変色の要因		対処方法	
		お試しください	変色した衣類は
柔軟剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>一部の柔軟剤では水に溶けにくく高濃度で付着すると、局部的なシミになりやすいものがあります。</li> <li>柔軟剤を入れすぎていませんか？正しく量ってご使用ください。 (柔軟剤を洗剤ケースに入れる際、こぼしたりして衣類に直接かかると同様のシミになることがあります)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>柔軟剤の量を正しく量る。</li> <li>柔軟剤の種類を変える。</li> <li>濃縮タイプから従来タイプの柔軟剤に変える。</li> </ul>	固形石けんなどで、すぐにもみ洗いをする。
水道水のサビ	水道管のサビが水に含まれ、衣類が変色する場合があります。 (白いタオルなどに水道水を通すと確認できます)	—	白物は還元系漂白剤で漂白する。
入浴剤	入浴剤の種類によっては洗剤に使用すると変色するものがあります。	● 入浴剤または風呂水の使用をやめる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。</li> <li>硫黄によるサビの場合白物は還元系漂白剤で漂白する。</li> </ul>
色移り	新しい色柄物など、色落ちしやすいものをいっしょに洗うと色移りする場合があります。	● 色落ちしやすいものは分けて洗う。	白物は塩素系、色柄物は酸素系漂白剤で漂白する。(→落ちない場合もあります)
Ag <sup>+</sup> イオンコートと柔軟剤の併用	柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使用し、Ag <sup>+</sup> イオンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じる場合があります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>「強」をご使用の際は「標準」を使う。</li> <li>柔軟剤の種類を変える。</li> </ul>	Ag <sup>+</sup> イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯する。(気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると効果的)
糸くずがつく		● 糸くずが気になる場合は、注水すすぎをおすすめします。 新しいタオルなどは、糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。	

## ●ふたが開かない

運転中のふたの開けかたは？	●  で一時停止する。(回転が止まるとロックが解除されます) 一時停止してもすぐにふたが開かないときは <a href="#">159ページ</a>
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックしています。通電後、電源を「入」にすると開けられます。</li> <li>乾燥終了後はふたをロックした状態で、「置きじわ防止運転」をおこないます。電源を切るとふたロックが解除され、ふたが開きます。ただし、槽内が高温の場合、ふたロックが解除されないことがあります。電源を入れ直すと、下記「一時停止してもふたが開かない／運転中プラグを抜いたり、停電したときは」と同様の動きをおこない、槽内の温度が下がるとふたが開けられます。</li> </ul>

# こんなときには？ (つづき)

## ●ふたが開かない(つづき)

一時停止してもすぐに  
ふたが開かない

- 約5～15秒後に槽の回転が止まり、その後ロックが解除されます。
- 槽内が高温の場合は、安全のため、送風運転で温度を下げてからロックを解除する方式になっているため、多少の時間がかかります。

### 乾燥時など槽内が高温の場合の動き

#### 運転中は・・・

「一時停止」を押すと、送風運転が始まります。残り時間表示から下記の表示に変わります。

- 槽内の温度が下がり、残り時間表示に戻ったら、ロックが解除されます。  
(目安として「15」分を表示しますが、温度が下がったことを検知した時点で、ロックを解除します)

#### 表示例



- 送風が終わっても、温度が下がりきらなかった場合は、ロック解除されません。  
「スタート(一時停止)」を2回続けて押して、再度送風運転をおこなってください。

#### 運転中、プラグを抜いたり、停電したときは

電源を入れ直すと、自動的に送風運転をおこないます。(上記※と同様に表示します)  
温度が下がると、ロック解除され電源が切れます。




- 送風が終わっても、温度が下がりきらなかった場合は、ロック解除されません。  
再度電源を入れ直してください。

## ●その他

本体が熱い	●ヒーター乾燥をおこなうためです。 乾燥運転中や運転直後には、お気を付けください。
室温が上がる 壁などが濡れる	●乾燥中、十分に換気していますか？
本体や床が濡れる	●以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。 別売の洗濯機用トレー <a href="#">63ページ</a> をご利用ください。 <ul style="list-style-type: none"><li>●水温と室温の差があるとき<ul style="list-style-type: none"><li>・夏季に水道水で洗濯する場合</li><li>・冬季にふる水、地下水、井戸水で洗濯する場合</li></ul></li><li>●乾燥運転をおこなったとき</li></ul>
操作部が暖かく感じる	●電子部品の放熱作用によるものです。
室内の照明が一瞬暗くなる ことがある	●ご家庭のコンセント回路によっては、モーター始動時に一瞬電圧が低下します。(専用のコンセント回路をおすすめします)
ラジオ、テレビに雑音が入っ たり映像が乱れることがある	●ラジオ、テレビからできるだけ離してください。

# 故障かな？

## ●電源・洗濯～乾燥について

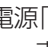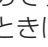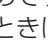電源が切れない 電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源を切ってから約3秒間は電源「入」を受け付けません。 (「乾燥」「Ag<sup>+</sup>」「スタート」ランプ(リング部)の点灯中) 電源を入れ直したいときはランプがすべて消えてから、操作をおこなってください。</li> <li>●ランプ点灯中に電源「入」を繰り返し押すと、「」でお知らせします。 約3秒放置すると、表示が消えて電源を入れることができます。 <a href="#">[61ページ]</a></li> </ul>
給水つぎてから水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●蛇口の形状や水栓つぎての取り付けについて確認してください。 <a href="#">[48～49ページ]</a></li> </ul>
洗濯物の量に対する水量 が合わない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗浄効果を高めるため、少ない水量の濃い洗剤液から洗い始める「高濃度洗浄」を採用しているため、初めは水が少なく見えます。 その後、適量まで水を追加しながら洗います。</li> <li>●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多かったりネットを使うと軽めに、濡れたものが入っていると重めに計量します。 洗濯物の量に水量が合わない場合は「水量」ボタンで調節してください。 なお、いつも合わないと感じる場合は自動計量時の水量を調整することもできます。 <a href="#">[39ページ]</a></li> </ul>
洗いやすすぎの途中や 終わりにパルセーターが 小刻みに動く	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。</li> </ul>
排水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースを排水口に接続していますか？ (立てたままにしていますか?)</li> <li>●排水ホースを水が流れやすいように設置していますか？ (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意ください) <a href="#">[48ページ]</a></li> </ul>
選んでいないのに、注水 すすぎをおこなっている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤を入れすぎたり、泡立ちやすい洗剤を使用すると、脱水中に泡が多量に発生することがあります。その場合、泡を消すための工程(注水すすぎ：45Lまで給水後、注水しながらすすぎ)が追加されます。 また、泡の発生については、排水ホースの位置が高いことが原因になる場合もあります <a href="#">[48ページ]</a> をご覧のうえ、正しく設置してください。</li> </ul>
運転が止まったように 見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「除菌・防臭」運転中はAg<sup>+</sup>イオンを衣類に吸着させるため、つけ置き洗いしている場合またドライコースではやさしく洗うために運転が止まって見えることがあります。</li> </ul>
脱水のはじめ、しばらく 低速回転する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。</li> </ul>
脱水中に給水をして すすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動修正しているためです。(このまま運転を続けてください) これで直らないときは「」または「」を表示して止まります。</li> </ul>
脱水しても十分に絞れ ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。 衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう1度脱水してください。</li> </ul>
乾燥運転をしているのに 温風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冬季など低温の場合は、初めから温風で運転しますが、約15℃以上になると、省エネのため、初めの20～30分は送風のみでヒーターを入れずに運転します。(その後温風で運転します)</li> </ul>
乾燥が終了しているのに (「残り0分」表示) ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥終了後の置きじわを防ぐため、「置きじわ防止運転」をおこなっています。乾燥運転は終わっていますので、電源を切って早めに取り出してください。 (最長2時間／「残り」「0分」「スタートボタンランプ」が点灯または点滅) <a href="#">[11ページ]</a></li> </ul>



# 故障かな? (つづき)


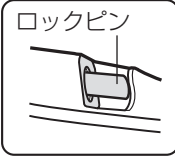
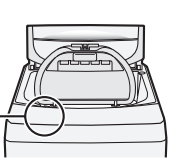
## ●「ふろ水」について

ふろ水給水が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浴槽が本体より高い位置にありますか？</li> </ul>
ふろ水が給水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふろ水ホースやコードが確実に接続されていますか？ <a href="#">15 ページ</a></li> <li>● ふろ水ホース内に空気が入っていませんか？ (使用後、残水を抜かずに使用すると残水と残水の間に空気の層ができる原因になります)</li> <li>● ポンプが浮いていませんか？</li> <li>● ポンプのフィルターが目詰まりしていませんか？</li> <li>● 浴槽に3cm以上、ふろ水が残っていますか？</li> <li>● ふろ水給水スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか？ (いったん押すとふろ水に戻りません)</li> </ul> <p>以上のいずれにも該当しない場合は、ポンプの寿命も考えられます。ポンプは消耗品です。販売店にてお問い合わせください。</p>
「ふろ水すすぎ」を選んで いるのに水道水ですすぐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 (すすぎ1回の場合でも、柔軟剤投入のため、すすぎのはじめにしばらく水道水が出ます)</li> <li>● ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 (ふろ水ランプが点滅)</li> <li>● 「注水すすぎ」の場合、「45L」に達したあとの注水は水道水になります。</li> </ul>

## ●音や振動・においについて


異常な音がする 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体にがたつきや、傾きはありますか？ 据え付け状態を確認してください。 <a href="#">据付説明書、46 ページ</a></li> <li>● 内ぶたは確実に閉まっていますか？</li> </ul>
排水や脱水が終わっているのに 槽を動かすと水の音がある (「シャワシャワ」音)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水時のバランスをとるための液の音です。</li> </ul>
脱水のはじめ、「パチッ、 パチッ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 脱水の水が槽に当たって発生する音です。</li> </ul>
脱水中、「ポコ、ポコ」と いう音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水ホースは水平に(高さ10cm以下)設置されていますか？ <a href="#">48 ページ</a> 排水が悪いと異音が発生する原因になります。</li> </ul>
「除菌・防臭」したのに 洗濯物が臭う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、除菌・防臭効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。 また、「除菌・防臭／標準」でご使用の場合は「強」をお試しください。</li> </ul>
異臭(ゴム臭)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥機能は使いはじめにゴムのにおいがすることがあります。 乾燥試運転 <a href="#">14 ページ</a> をおこなうとにおいが軽減されます。 においは乾燥機能のご使用とともになくなります。</li> </ul>

## ●ふたロックについて

ふたが開いているのに、 ロックがかかっている (ロックピンが出ている)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を入れ直してください。</li> </ul> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>スタート 一時停止</p> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <p>運転中は で一時停止し、 ふたを閉め直してください。 (無理に閉めると破損します)</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>ロックピン</p> <p>ふたロック部</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  </div> </div>
脱水中や乾燥中にロック がかからない 運転が終わっているのに、 回転している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 故障のおそれがあります。回転中は危険ですので、絶対に手を入れないでください。 ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。</li> </ul>

# お知らせ表示・エラー表示

## ●Ag<sup>+</sup>イオンに関するお知らせ

表示	お知らせ内容	説明
 Ag <sup>+</sup> ボタンの ランプが 速く点滅	Ag <sup>+</sup> イオン発生装置 の寿命などにより、 銀イオンの発生が 止まっています	<ul style="list-style-type: none"><li>●長期のご使用による装置の寿命。 水質・水温などの条件により異なりますが標準コース8.0kg「除菌・防臭／標準」で1日1回お洗濯の場合、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置は約7年ご使用いただけます。「(強)」1回のご使用は「標準」の約3回分に相当します)そのままご使用いただいても差し支えありませんが、除菌・防臭機能をご利用になりたい場合は、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置の交換が必要です。 お買いあげの販売店または、シャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。</li><li>●最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている・断水していない) Ag<sup>+</sup>イオンを発生して通常表示に戻ります。</li></ul>

## ●いろいろなお知らせ

(エラー表示の例)

注水  
U 0 3  
分 回 分



表示	お知らせ内容	こうしてください
U03	(槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了	●45ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。
U04 (C22)	(乾燥運転中) 吸気フィルターが目詰まりしている	<ul style="list-style-type: none"><li>●運転終了から24時間表示を続けます。 吸気フィルターや排気フィルターのホコリなどを取り除いてください。 (「お手入れ」40,41ページ参照)電源を切ると表示が消えます。</li><li>●運転中に表示に気付いたときは… (スタート)(一時停止)を押し、フィルター類を清掃後、再スタートしてください。(洗濯物の量が多いときや温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合に表示することもあります。洗濯物の量を減らし、再スタートしてください)「U04」表示は消えませんが、次回運転時には表示が出ません。</li><li>●お手入れをせず、乾燥を繰り返すと… 「C22」を表示して運転が止まります。その場合は電源を切って、フィルター類をお手入れし、改めて乾燥時間を選び直して運転してください。 (以上の処置をおこなっても「C22」を表示するときは故障のおそれがあります。電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください)</li></ul>
U05	(洗濯～乾燥運転時) 洗濯物の量が多すぎる	●洗濯量の計量により、乾燥量が多いと計量した場合お知らせします。 電源を切って適量に減らしてスタートし直してください。 放置しておいても、いったん残り時間表示に変わって運転を続けますが(乾燥運転に入ると再び「U05」を表示します)乾燥むらや乾き残りができるなど、十分な乾燥ができませんので、ご注意ください。
U07	電源が切れていない	●表示中は電源「入」を受け付けません。 表示が消えてから操作してください。
15H	槽内が高温なので 送風運転している	●乾燥中に一時停止したときなど、ふたを開けたいとき、槽内が高温の場合送風運転で槽内の温度を下げてからふたロックを解除します。 くわしくは 59ページ

故障かな？／お知らせ表示・エラー表示

よくあるご質問

# お知らせ表示・エラー表示 (つづき)

## ●ふろ水に関するお知らせ

こんなときは	こういう意味です
 ふろ水表示を点滅させながら運転している	● ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、水道水に切り換えて運転を続けています。
 「EP」を表示し、運転が止まっている	● "ふろ水ポンプが浮いている"、"ポンプ内に空気が入っている"など、はじめからふろ水が給水されていない場合「EP」を表示して止まります。 くわしくは、 <a href="#">エラー表示</a>

## ●エラー表示 原因を取り除いてから再スタートします。 (エラー表示の例) 注水 E 分 0 回 2 分

表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
E01	給水ができない	● 蛇口を開けましたか。 (ふろ水給水時も開けてください) ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。 <a href="#">41 ページ</a>	● スタートボタンを押します。
		● 槽洗浄コース「槽の外側まで同時に洗浄する場合」をご利用のとき、排水ホースを立てましたか。 <a href="#">45 ページ</a>	● 排水ホースを立てて初めからやり直してください。
	給水が止まらない	● 排水ホースの位置が高くなっていませんか。 ①電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。 <a href="#">48 ページ</a> ②電源を入れ、残りの排水をしてから、洗濯コースを選び直してお洗濯を続ける。	
E02	ふたが開いている	● ふたをきっちりと閉めます。 (ロックピンが出ているときは <a href="#">59 ページ</a> )	
E03	排水ができない	● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていませんか。 <a href="#">48 ページ</a> ● 延長ホースが長過ぎませんか。	● スタートボタンを押します。
E04	脱水ができない	● 本体が傾いたり、がたついていませんか。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。  振動が大きくなり、ストップスイッチがはたらいた。 → 槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直す。	● ふたを閉めます。 (約15秒後、残水状況によっては約1分後に回転を始めます)
E19		● 洗濯物がはみだしかけていませんか。 ● 排水事情が悪い( <a href="#">E03</a> 参照)、洗剤を入れ過ぎ、などの場合もあります。	
EP	ふろ水給水ができない	● ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 (ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます) ● ふろ水ポンプのフィルターが詰まっていますか。 ● ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。	● スタートボタンを押します。
E21	ふたのロックがかからない	● ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。	● ふたを閉め、スタートボタンを押します。
20H、[...]などの表示のとき		● 「[22]」を表示したときは「その他のお知らせ <a href="#">61 ページ</a> 」をご覧ください。 ● 電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

# 別売部品

くわしくは、**お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口** [51ページ](#) にお問い合わせください。

取扱説明書に記載の部品および価格は、2007年8月現在のもので、変更する場合があります。

## ●延長用給水ホース

付属の給水ホースにつぎ足して使用してください。

流通コード	希望小売価格(税抜価格)
1m用 210 360 0110	1,365円(1,300円)
2m用 210 360 0111	1,837円(1,750円)
3m用 210 360 0112	2,100円(2,000円)
5m用 210 360 0113	2,887円(2,750円)




## ●給水ホース

水栓つぎては付属していません。

オートストッパー付き水栓ジョイントとともにお願いします。

0.5m用	210 360 0291	1,365円(1,300円)
1m用	210 360 0187	1,890円(1,800円)

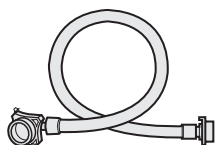

## ●オートストッパー付き水栓ジョイント

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)


直形ノズル	YSP-1A-S	2,520円(2,400円)
L形ノズル	YSP-L-S	3,360円(3,200円)
給水栓	YS80-S	4,830円(4,600円)



YSP-1A-S




YSP-L-S



YS80-S

## ●分岐水栓


211 425 0164
5,985円(5,700円)



## ●延長用排水ホースキット

長さ1.3m


210 357 K011	1,785円(1,700円)
--------------	----------------

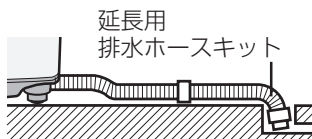

## ●排水Lつぎて

排水ホースのコーナー処理に

210 247 0062	1,312円(1,250円)
--------------	----------------




## ●真下排水つぎてセット

(脚カバー高さ2.7cm 4個同梱)

排水口が本体の下にある場合に

ES-MH1	2,100円(2,000円)
--------	----------------

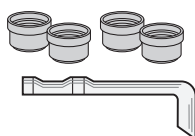


## ●洗濯機用トレイ

床を結露による水滴から守ります。

(排水口はなく防水パンとは異なります。防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください)

幅585 奥行585 高さ10 (mm)  
(内寸:幅580 奥行580 深さ8 (mm))

210 416 0060
3,885円(3,700円)



## ●洗濯槽クリーナー (塩素系)

石けんかすなどの汚れ落としに  
(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

ES-C	2,100円(2,000円)
------	----------------




## ●凍結防止用ヒーター

210 623 0001	2,520円(2,400円)
--------------	----------------

## ●ふろ水ポンプセット

長さ4m


210 396 0085
3,150円(3,000円)

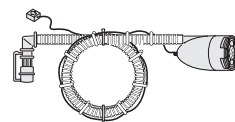

## ●延長用(5m)ふろ水ホースセット

付属品のふろ水ポンプセット  
につぎ足して9mまで延長で  
きます。

210 360 0368
3,045円(2,900円)

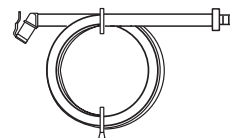


## ●洗濯キャップ

210 938 0003
1,575円(1,500円)



## ●大型毛布用丸型ネット

210 931 0005	4,410円(4,200円)
--------------	----------------



## ●給水弁用フィルター

210 337 0251	315円( 300円)
--------------	-------------




## ●糸くずフィルター

210 337 0337	525円(500円)
--------------	------------




## ●排気フィルター

210 337 0309	525円(500円)
--------------	------------



## ●吸気フィルター

210 337 0344	630円(600円)
--------------	------------



お知らせ表示・エラー表示／別売部品

必要なときに

よくあるご質問



エコロジークラスでいきましょう。シャープ。




## 電気洗濯乾燥機 ES-TG81G

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

## 省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の水槽との間のムダ水をカットし、少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。

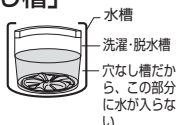

## 省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

## リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破碎後、低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる“自己循環型マテリアルリサイクル”に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

## グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

## ◎できるだけまとめ洗いを！

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

## ◎入れ過ぎにご注意！

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の動きが悪くなるため、洗浄能力が低くなります。

## ◎洗剤の適量を守って！

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄効果はほとんど変わりません。また、あふれた泡が床を濡らしたり、電気部品に付着して故障の原因にもなります。

## ◎ふろの残り湯の再利用を！

お風呂のお湯は翌朝でも平均 30℃で、洗剤がよく溶けて酵素の働きも活発になります。付属のふろ水ポンプを使って、残り湯を賢く再利用しましょう。

## 仕 様

電 源	100V 50/60Hz共用	乾燥時消費電力	750W
標準洗濯・脱水容量	8.0kg (乾燥布質量)	運 転 音	洗い時35dB、脱水時38dB、乾燥時44dB
標準乾燥容量	4.5kg (乾燥布質量)	洗濯の方式	うず巻式
標準水量	45L	乾燥方式	排気式
標準使用水量	93L(標準コース)	水道水圧	0.03~0.8MPa
電動機定格消費電力	220W	外形寸法※	幅585、奥行610、高さ985 (mm)
電熱装置定格消費電力	650W	製品質量	41kg

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含んでいます。

- 上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準によるものです。
- 電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。  
転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

## ふろ水ポンプ

定 格	直流12V 1.2A
揚 水 量	揚程1m 7L/分 長さ4m時 (揚程1.4m 6L/分)

- ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれませんので、当社の別売部品 **63ページ** をお求めください。



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書51ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、取扱説明書51ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China

TINSJA565QBRZ 07H— (CN) ①

